

Balance de cuisine COSMOS



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.




Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Balance de cuisine COSMOS

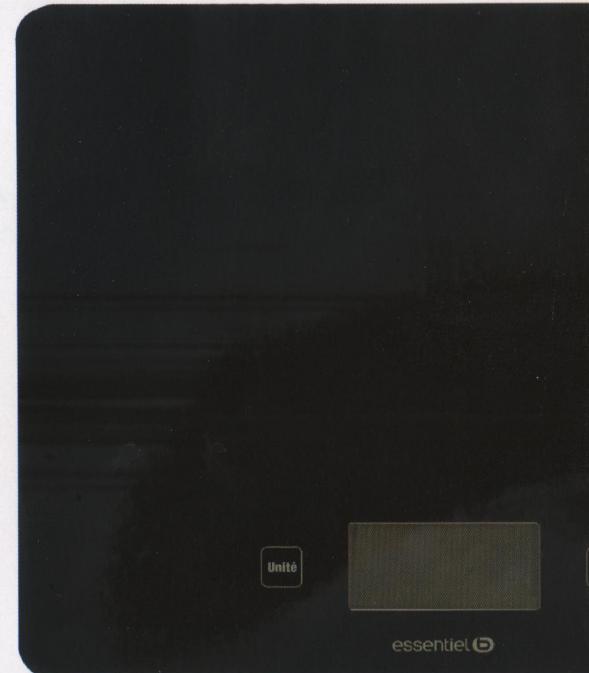

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

consignes d'usage

Consignes générales

- Cette balance de cuisine est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
- Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable. Ne placez pas la balance sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Posez le récipient ou les autres aliments à peser au centre du plateau.
- La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- N'appuyez pas dessus et ne laissez pas tomber la balance.
- Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne surchargez pas la balance (capacité maximale : 15 000 g).
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien. Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance de cuisine dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la balance.

Recyclage des piles

Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.



- Ne rechargez pas la pile, ne la démontez pas, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérez pas.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 balance de cuisine
- 1 pile CR2032 de 3 V
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Capacité maximale : 15 000 g / 15 000 ml
- Précision : 1 g
- Unités de mesure : g / ml
- Arrêt automatique après 1 minute de non-utilisation
- Indicateur de surcharge
- Indicateur de piles usagées
- Touches tactiles
- Fonction tarage : remise à zéro avec un récipient sur le plateau
- Fonctionne avec 1 pile de type CR2032 de 3 V

Description de l'appareil

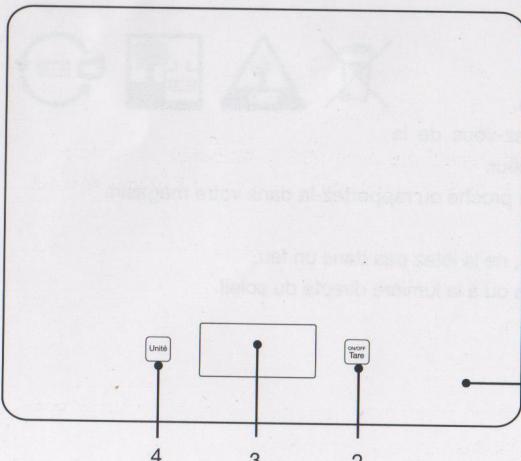

Description de l'écran d'affichage

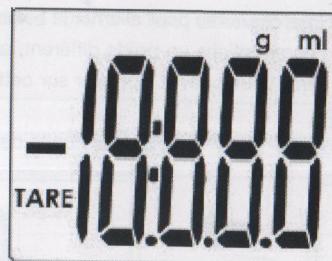

Symbol	Description
	Indicateur de pile usagée
	Poids négatif (après la fonction tarage)
TARE	Fonction tarage (remise à zéro avec un récipient sur la balance)
g ml	Unités de mesure

utilisation

Insertion / remplacement de la pile



1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de la balance.
2. Insérez 1 pile de type CR2032 de 3 V. La polarité (+) doit être orientée vers vous.
3. Replacez le couvercle.




- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de la balance.

Pesage et choix de l'unité de mesure

1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Appuyez sur la touche "ON/OFF Tare" (marche/arrêt) pour allumer la balance.
3. Attendez que 0 s'affiche à l'écran. Si l'écran affiche un poids différent, appuyez sur la touche "ON/OFF Tare" pour remettre la balance à zéro. Vous pouvez appuyer sur cette touche à tout moment et plusieurs fois pour le même pesage.
4. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche "UNIT" pour choisir l'unité de mesure.



5. Posez le récipient ou les ingrédients sur la balance. Le poids s'affiche à l'écran.

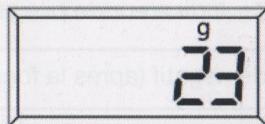

Fonction tarage

- Si vous placez un récipient sur le plateau lorsque la balance est allumée, appuyez sur la touche "ON/OFF Tare" pour effacer le poids du récipient. L'écran affiche alors "0 g". Posez ensuite les ingrédients dans le récipient ou ajoutez d'autres ingrédients sur le plateau. Le poids de ces derniers s'affiche à l'écran.
- Continuez à appuyer sur la touche "ON/OFF Tare" pour consulter le poids respectif des ingrédients que vous ajoutez sur le plateau, en répétant le tarage.



- **AUTRE POSSIBITÉ :** placez le récipient sur le plateau en verre avant d'allumer la balance. Lorsque vous appuyez sur la touche "ON/OFF Tare", l'écran affiche "0 g".



- Après utilisation, retirez le récipient du plateau en verre. L'écran affiche alors un poids négatif (un signe "-" est affiché sur le côté gauche de l'écran). Pour remettre la balance à zéro, appuyez sur la touche "ON/OFF Tare".

Éteindre la balance

Appuyez et maintenez la touche "ON/OFF Tare" enfoncée pendant 3 secondes. La balance s'éteint.



Si vous ne pesez rien pendant 60 secondes, la balance s'éteint automatiquement.

Indicateur de surcharge


- Si la balance est en surcharge, l'indication suivante s'affiche à l'écran :



- Veuillez retirer le poids de la balance afin d'éviter un dysfonctionnement.

Indicateur de pile usagée

L'indication suivante apparaîtra à l'écran de manière permanente lorsque la pile est usagée et doit être remplacée :

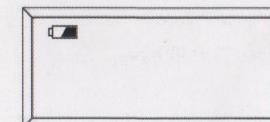

nettoyage

- Essuyez le plateau de votre balance avec une éponge douce légèrement imbibée d'eau et de liquide vaisselle. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil, notamment au niveau du compartiment de la pile. Séchez avec un chiffon doux, non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni de solvants.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.