



© **Stabmixer KH 499**

Bedienungsanleitung

© **Frullatore a immersione KH 499**


Istruzioni per l'uso

© **Mixeur plongeant KH 499**

Mode d'emploi

© **Staafmixer KH 499**

Gebruiksaanwijzing

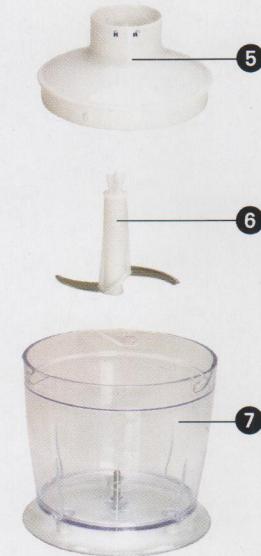

# Mixeur batteur Bifinett KH 499

## Caractéristiques techniques

Tension secteur:	230 V ~ 50 Hz
Puissance nominale:	300 W
Temps d'utilisation bref:	1 minute
Capacité	
Verre mesureur:	500 ml
Niveau de remplissage maxi:	300 ml

## Description de l'appareil /

### Accessoires

- 1 Commutateur (vitesse normale)
- 2 Commutateur turbo (vitesse rapide)
- 3 Bloc moteur
- 4 Mixeur plongeur
- 5 Couvercle du bol
- 6 Couteau
- 7 Bol
- 8 Porte-fouet
- 9 Fouet
- 10 Verre mesureur (volume de remplissage max. 500 ml)
- 11 Support mural avec visse & chevilles

## Consignes de sécurité

### ⚠ Risque d'électrocution !

- Ne raccordez le mixeur plongeant qu'à une prise secteur installée dans les normes sous une tension secteur de 230 V, à 50 Hz.
- En cas de panne pendant l'utilisation, et avant le nettoyage du mixeur batteur, débranchez impérativement la fiche de la prise secteur.

- Le bloc moteur du mixeur plongeant ne doit en aucun cas être plongé dans des liquides et aucun liquide ne doit pénétrer dans le bloc-moteur. Vous ne devez pas exposer l'appareil à l'humidité. L'utilisation de l'appareil à l'extérieur est interdite.
- Dans le cas où un liquide pénétrerait dans le boîtier, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise et faites réparer l'appareil par un technicien qualifié.
- Ne saisissez jamais le mixeur plongeant, le cordon d'alimentation et la fiche secteur en ayant les mains mouillées.
- Retirez toujours le cordon d'alimentation de la prise en tirant au niveau de la fiche secteur, sans tirer sur le cordon électrique lui-même.
- Ne pliez ou n'écrasez pas le cordon d'alimentation et placez celui-ci de manière à éviter que quelqu'un trébuche ou marche dessus.
- Si le cordon d'alimentation ou le bloc moteur sont endommagés, vous devez faire réparer le mixeur plongeant par un technicien avant de le réutiliser.
- Le boîtier du bloc moteur du mixeur plongeant ne doit pas être ouvert. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques, car ils ne sont pas toujours capables d'évaluer les risques correctement.

## Usage conforme

Le mixeur plongeant est uniquement destiné à la transformation des denrées alimentaires en petites quantités. Il est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas prévu pour une application dans le domaine commercial.

## Utilisation

**Remarque:** Le verre mesurleur 10 permet de mesurer des liquides jusqu'à 500 ml. Pour la transformation, versez 300 ml maximum afin d'éviter que le liquide ne déborde du verre mesurleur 10.

- Le mixeur plongeant 4 permet de préparer des dips, des sauces, des soupes ou des aliments pour bébé.

**Remarque:** N'utilisez pas le mixeur plongeant pour la transformation d'aliments solides.

- Utilisez le fouet 9 pour battre de la crème ou des œufs en neige et pour malaxer de la pâte un dessert ou une mayonnaise.

- Utilisez le prébroyeur, formé du couteau 6 et du bol 7 pour prébroyer des aliments plus durs.

**Remarque:** N'utilisez pas le prébroyeur pour la transformation de liquides.

## Assemblage

**⚠ Risque de blessures:** enfichez la fiche dans la prise secteur seulement après avoir assemblé l'appareil.

### Assemblage du mixeur batteur

- ⇒ Placez le mixeur batteur 4 sur le bloc-moteur 3
- ⇒ et faites-le pivoter vers la droite pour le fixer.

**Remarque:** le point figurant sur le bloc-moteur doit se trouver au-dessus du symbole de cadenas sur le mixeur batteur.

### Assemblage du fouet

- ⇒ Placez le fouet 9 dans le support du fouet 8.
- ⇒ Positionnez le fouet ainsi assemblé sur le bloc-moteur 3.
- ⇒ et faites-le pivoter vers la droite pour le fixer.

**Remarque:** le point figurant sur le bloc-moteur doit se trouver au-dessus du symbole de cadenas sur le support de fouet.

### Assemblage du hachoir

**⚠ Avertissement:** le couteau est extrêmement tranchant! Manipulez-le toujours prudemment.

- ⇒ Placez avec précaution le couteau 6 sur le support dans le bol 7.
- ⇒ Remplissez les denrées alimentaires à hacher dans le bol.

- ⇒ Positionnez le couvercle 5 sur le bol et tournez-le pour le fixer fermement. Les tenons du couvercle doivent être ici guidés dans les évidements sur la bordure du bol.
- ⇒ Placez le bloc moteur 3 sur le couvercle 5.

**Remarque:** le point figurant sur le bloc-moteur doit se trouver au-dessus du symbole de cadenas sur le couvercle.

## Fonctionnement het apparaat

**⚠ Avertissement:** Les denrées alimentaires ne doivent pas être trop chaudes ! Vous risquez de vous ébouillanter avec les projections du contenu.

**⚠ Risque d'incendie:** Ne dépasser jamais la durée maximale d'utilisation de 1 minute pour les denrées alimentaires semi-liquides ou 15 secondes pour les denrées alimentaires solides. Laissez refroidir l'appareil pendant 2 minutes avant de le rallumer.

Après avoir assemblé le mixeur plongeant à votre convenance, ...

- ⇒ Branchez la fiche secteur dans la prise.
- ⇒ Maintenez le commutateur 1 enfoncé pour transformer les denrées alimentaires à vitesse normale.
- ⇒ Maintenez le commutateur Turbo 2 enfoncé pour transformer les denrées alimentaires à vitesse élevée.
- ⇒ Une fois que vous avez terminé de travailler les denrées alimentaires, relâchez simplement le commutateur enfoncé.

## Montage sur le mur

Les accessoires fournis sont 2 chevilles et 2 vis, pour le montage du support mural 11. il est recommandé de placer l'appareil à proximité d'une prise.

- ⇒ Marquez la position des trous de perçage à l'aide du support de l'appareil.
- ⇒ Placez les chevilles dans les trous percés.
- ⇒ Positionnez les deux ouvertures du support mural au-dessus des trous et fixez celui-ci à l'aide des deux vis.

## Nettoyage

**⚠ Risque de choc électrique!** Avant de nettoyer le mixeur batteur, débranchez la fiche de la prise secteur. Lors du nettoyage, ne pas plonger le bloc moteur 3 dans l'eau ni le maintenir sous l'eau courante.

**⚠ Risque de blessures!** Risque de blessures lors de la manipulation avec le couteau extrêmement tranchant 6. Après utilisation et nettoyage, assemblez de nouveau le hachoir afin de ne pas vous blesser sur le couteau libre. Tenez le couteau hors de portée des enfants.

**⚠ Attention!** Les pièces du mixeur plongeant ne doivent pas être nettoyées au lave-vaisselle, car elles risqueraient d'être endommagées.

- ⇒ Débrancher la prise.
- ⇒ Nettoyez le bloc moteur **3**, le mixeur plongeant **4**, le couvercle **5** et le porte-fouet **8** en frottant à l'aide d'une éponge bien essorée.
- Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans les ouvertures du mixeur plongeant **4**.
- ⇒ Nettoyez les pièces restantes à l'eau courante et séchez-les soigneusement à l'aide d'un chiffon sec.

## Mise au rebut



L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale.

Mettez au rebut le mixeur plongeant Bifinett KH 499 en la confiant à une entreprise de mise au rebut ou à votre service municipal de mise au rebut. Veuillez respecter les règlements actuellement en vigueur. En cas de doute, prenez contact avec votre entreprise de recyclage.

## Garantie et service après-vente

Les conditions de garantie et les coordonnées du service après-vente figurent sur le feuillet d'accompagnement de la garantie.

## Importateur

Kompernaß GmbH  
Burgstrasse 21  
D-44867 Bochum  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

W

Kompernaß GmbH · Burgstraße 21 · D-44867 Bochum  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)  
ID-Nr.: KH499-03/06 - V1