

SAMSUNG

21.09.2013

SERIES
6


RESOLUTION

1920 x 1080

LED TV

BOULANGER

user manual

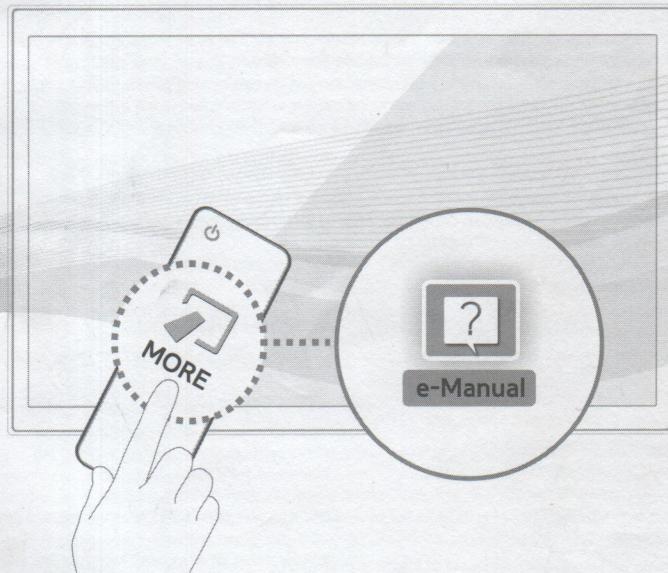

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

VE46F6650

Consignes de sécurité importantes

SAMSUNG

Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE DES PIÈCES SITUÉES A L'INTÉRIEUR DU PRODUIT NE PEUT ÊTRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.



Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.



Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veuillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil peut fonctionner sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les cheveuche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veuillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
 - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Evitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimes se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.
- ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.



Les schémas et illustrations contenus dans ce mode d'emploi sont fournis uniquement à titre de référence. L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, fabriqué pour des clients de l'UE.

Fonctionnalités de votre téléviseur

- 3D** : cette nouvelle fonction vous permet de regarder du contenu 3D.
- SMART HUB**:

Ce téléviseur est équipé de Smart Hub, un centre de divertissement familial multifonctions. Grâce au Smart Hub, les utilisateurs peuvent surfer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec leurs proches grâce à des services de réseaux sociaux. Ils peuvent en outre profiter des fichiers photo, vidéo et audio stockés sur des périphériques de stockage externes.

⌚ permet de lancer Smart Hub. Choisissez un service au moyen des icônes affichées dans le haut de l'écran.

Mes Réseaux : regardez les dernières vidéos sur YouTube et les vidéos que vos amis et vous avez postées sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également passer des appels vidéos à des amis en raccordant le téléviseur à une caméra (vendue séparément).

Mes Applications : téléchargez et installez des applicationsA telles que WebBrowser.

Mes Programmes: consultez une liste des programmes hertziens diffusés actuellement et prochainement.
(En fonction du pays)

Mon Vidéo Club: Vous pouvez acheter et regarder des films et séries sans périphérique externe distinct.
(En fonction du pays)

Mes Contenus : lisez des fichiers photo, vidéo et audio à partir d'un périphérique de stockage.

- Anynet+ (HDMI-CEC)** : vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet+ à l'aide de votre télécommande Samsung.
- e-Manual** : fournit un mode d'emploi détaillé à l'écran, intégré à votre téléviseur. (page 12)
- Reconnaissance vocale**: **Reconnaissance vocale** vous permet d'accéder à des fonctions spécifiques du téléviseur et de les contrôler par commandes vocales.
- Gest. périph.** : permet d'utiliser les fonctions du téléviseur avec un clavier et une souris USB ou Bluetooth.
- RéPLICATION de l'écran** : cette option vous permet d'afficher les écrans de vos appareils mobiles sur votre téléviseur via une connexion sans fil.



Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électriques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des piles de ce produit

(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Accessoires


- vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
- Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction des modèles.
- Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.
- Vérifiez qu'aucun accessoire n'est caché dans l'emballage lorsque vous ouvrez la boîte.

⚠ ATTENTION : INSEREZ FERMEMENT DE MANIERE A CE QU'IL NE SE DETACHE PAS


- Smart Touch Control & Piles (AAA x 2)
- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Mode d'emploi
- Carte de garantie (Non disponible dans tous les pays)
- Cordon d'alimentation
- Guide réglementaire
- Lunettes 3D actives (modèle 40 pouces et plus)



anneaux de support
(En fonction du modèle)



Adaptateur de carte CI



Câble d'extension IR

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d. si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.



Avertissement : les écrans peuvent être endommagés par une pression directe lorsqu'ils sont incorrectement manipulés. Il est recommandé de soulever le téléviseur par les bords, comme indiqué.




Avertissements de la jaquette de couverture

- Le panneau arrière peut varier en fonction du modèle.



ATTENTION: Seul un personnel qualifié est habilité à utiliser le cache du connecteur. Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, n'utilisez pas le cache du connecteur si vous n'êtes pas qualifié.

Panneau arrière du téléviseur

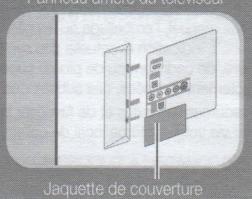


Jaquette de couverture

Utilisation du Smart Touch Control

En fonction du modèle.

La fonction MIC vous permet de donner des commandes de Reconnaissance vocale. Appuyez simplement sur le bouton VOICE.

La fonction Reconnaissance vocale pourrait ne pas fonctionner correctement si la prononciation n'est pas claire, ou si le niveau sonore de la voix est trop faible ou celui des bruits environnants trop élevé.

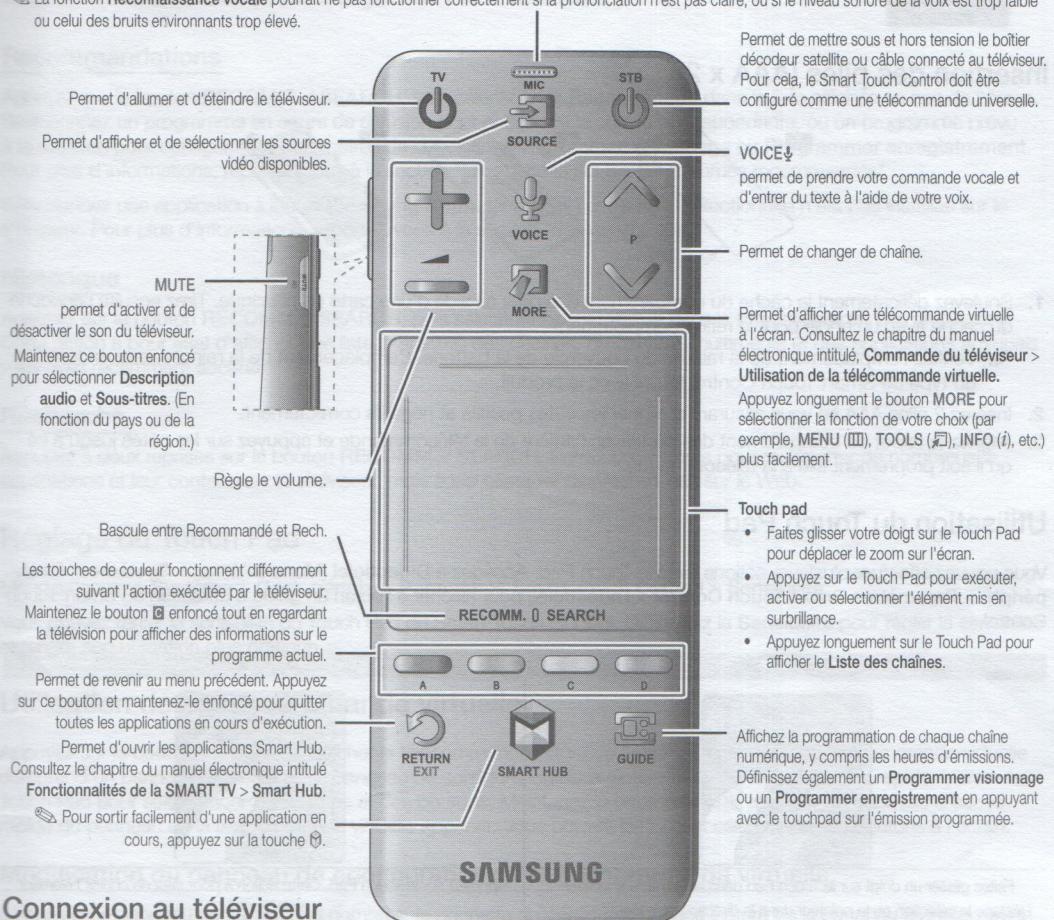

Connexion au téléviseur

Pour faire fonctionner le téléviseur avec une unité Smart Touch Control, vous devez la jumeler avec le téléviseur via Bluetooth. Cependant, le Smart Touch Control n'est disponible que pour le téléviseur Samsung associé.

- Nous recommandons d'utiliser le Smart Touch Control à moins de 6 m. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
- Lorsque Le téléviseur est sous tension, pointez le Smart Touch Control vers le récepteur de la télécommande, puis appuyez sur le bouton TV pour un premier paireage. Seul ce bouton envoie un signal IR. L'emplacement du récepteur de la télécommande peut varier en fonction du modèle.
 - Une icône Bluetooth s'affiche en bas à gauche de l'écran comme illustré ci-dessous. Le téléviseur tente ensuite de se connecter au Smart Touch Control automatiquement.



<Tentative de connexion et icônes d'achèvement>

Reconnexion du Smart Touch Control

<Bouton de paireage du Smart Touch Control>

Si le Smart Touch Control cesse de fonctionner ou fonctionne normalement, une pile déchargée peut en être la cause. Remplacez-la. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton PAIRING du Smart Touch Control pour rétablir le lien avec le téléviseur. Vous pouvez accéder au bouton PAIRING en retirant le capot du compartiment des piles du Smart Touch Control. Visez le récepteur du téléviseur avec le Smart Touch Control à une distance de 30 cm à 4 m et appuyez sur le bouton PAIRING. Lorsque le paireage est terminé, l'image du lien apparaît dans le coin en bas à gauche de l'écran du téléviseur.




Alarme de batterie faible



Si les piles se déchargent pendant l'utilisation du Smart Touch Control, la fenêtre d'alarme suivante clignote dans le coin inférieur gauche de l'écran. Si la fenêtre d'alarme apparaît, remplacez les piles du Smart Touch Control. Optez pour des piles alcalines pour une utilisation prolongée.

Insertion des piles (AAA x 2)

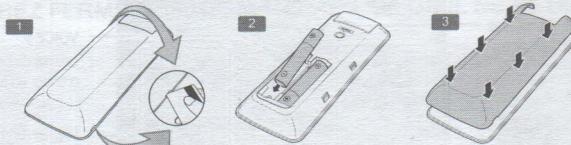

1. Soulevez délicatement le cache du compartiment des piles à l'aide d'une carte en plastique. Tirez ensuite l'encoche du cache avec un ongle pour le retirer complètement.
☞ Vérifiez l'emplacement de la rainure du couvercle de la batterie. L'emplacement de la rainure varie en fonction du type de Smart Touch Control fourni avec le produit.
2. Insérez 2 piles AAA en vous assurant d'aligner les côtés positifs et négatifs correctement.
3. Alignez le capot du compartiment des piles avec l'arrière de la télécommande et appuyez sur les côtés jusqu'à ce qu'il soit proprement fixé à la télécommande.

Utilisation du Touch Pad

Vous pouvez effectuer plusieurs actions avec le Touch Pad. Accédez à **Didacticiel** (Menu à l'écran > **Système > Gest. périph. > Paramètres Smart Touch Control > Didacticiel**) pour afficher à l'écran un guide d'utilisation du Smart Touch Control.

Faire glisser	Appuyez
 Faites glisser un doigt sur le Touch Pad dans la direction souhaitée. Déplacez la sélection ou le pointeur dans la direction vers laquelle le doigt se déplace.	 Appuyez sur le Touch Pad. Cette action a pour effet de choisir l'élément sélectionné.

Changement de chaîne par la saisie de chiffres

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la ligne saillante sur le côté gauche ou droit du Touchpad pour afficher la fenêtre de saisie numérique sur l'écran. Appuyez sur le numéro de la chaîne que vous souhaitez regarder. Le numéro reconnu est affiché à l'écran et le téléviseur affiche la chaîne correspondante. Il est toutefois possible que le chiffre saisi ne soit pas correctement reconnu par le téléviseur. Consultez le guide ci-dessous pour vérifier que vos saisies numériques sont correctement reconnues.



Guide de saisie numérique

Consultez les schémas ci-dessous lorsque vous saisissez des valeurs numériques. Cependant, si vous ne suivez pas les procédures affichées ci-dessous, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas votre saisie.



Affichage du bandeau d'état et de notification

Appuyez sur le bouton **MORE** de la Smart Touch Control, puis sélectionnez **STATUS** sur le panneau de commande virtuel pour afficher le bandeau d'état et de notification situé en haut de l'écran.

Recommandations, Historique et Recherche

Recommandations

Appuyez sur le bouton **RECOMM. / SEARCH**, puis sélectionnez **Recommandé** dans la liste affichée en bas de l'écran. Sélectionnez un programme en cours de diffusion pour accéder à la chaîne correspondante, ou un programme prévu à la diffusion pour configurer les paramètres de la fonction **Programmer visionnage** ou **Programmer enregistrement**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Informations sur les programmes recommandés".

Sélectionnez une application à lancer. **Samsung Apps** démarre si l'application sélectionnée n'est pas installée sur le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Samsung Apps".

Historique

Appuyez sur le bouton **RECOMM. / SEARCH**, puis sélectionnez **Historique** dans la liste affichée en bas de l'écran. Cette action a pour effet d'afficher une liste interactive des chaînes, du contenu multimédia et des applications auxquels vous avez récemment accédé.

Recherche

Appuyez à deux reprises sur le bouton **RECOMM. / SEARCH**. Entrez des critères pour rechercher de nombreuses applications et leur contenu sur le téléviseur, mais aussi effectuer des recherches sur le Web.

Réglage du Touch Pad

Menu à l'écran > Système > Gest. périph. > Paramètres Smart Touch Control > Sensibilité

Vous pouvez régler la sensibilité du Touch Pad du Smart Touch Control. Définissez la **Sensibilité** pour régler la sensibilité et rendre son utilisation plus pratique.

Utilisation de la télécommande virtuelle

Appuyez sur le bouton **MORE** pour afficher la télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de configuration de la lecture et un panneau d'accès rapide. Utilisez le Touch Pad pour sélectionner des chiffres et des boutons. Maintenez le bouton **MORE** appuyé. Un panneau d'accès rapide du panneau de la télécommande virtuelle apparaît. Vous pouvez facilement sélectionner les boutons à l'écran.

Modification du panneau de configuration de la télécommande virtuelle.

Choisissez le panneau contenant des nombres, le panneau de configuration de la lecture ou le panneau d'accès rapide comme panneau à afficher sur l'écran.

Servez-vous du Touch Pad pour continuer à déplacer la sélection vers la gauche ou la droite. Le panneau change lorsque la sélection se déplace au-delà du bord situé à l'extrême gauche ou à l'extrême droite.

La fonction de défilement gauche/droite du Touch Pad permet de modifier facilement le panneau.

Utilisation du panneau contenant des nombres

Utilisez ce panneau pour entrer des nombres sur un écran clavier ou une page Web, ou pour changer de chaîne en regardant la télévision. Lorsque vous changez de chaîne à l'aide du pavé numérique, vous laissez une trace, ce qui vous permet de revenir facilement aux chaînes précédentes.

Utilisation du panneau de configuration de la lecture

Le panneau de configuration de la lecture vous permet de faire une pause, de revenir en arrière, d'avancer rapidement et de passer au fichier suivant ainsi que beaucoup d'autres choses, tout en profitant du contenu multimédia.

Utilisation du panneau d'accès rapide


Vous pouvez accéder rapidement aux boutons **INFO**, **MENU** et **e-Manual**. Cependant, la disponibilité de ces boutons varient selon le mode de fonctionnement de l'unité Smart Touch Control (téléviseur uniquement, télécommande universelle, etc.).

Utilisation de la télécommande

Repérez où se trouvent les boutons des fonctions sur votre télécommande. Notamment : SOURCE, MUTE, - +, ▲ P ▼, MENU, TOOLS, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE et EXIT.


Les boutons Power, Chanel, et Volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

Votre téléviseur est également équipé d'un Smart Touch Control. Pour de plus amples informations sur le Smart Touch Control, reportez-vous au e-Manual.

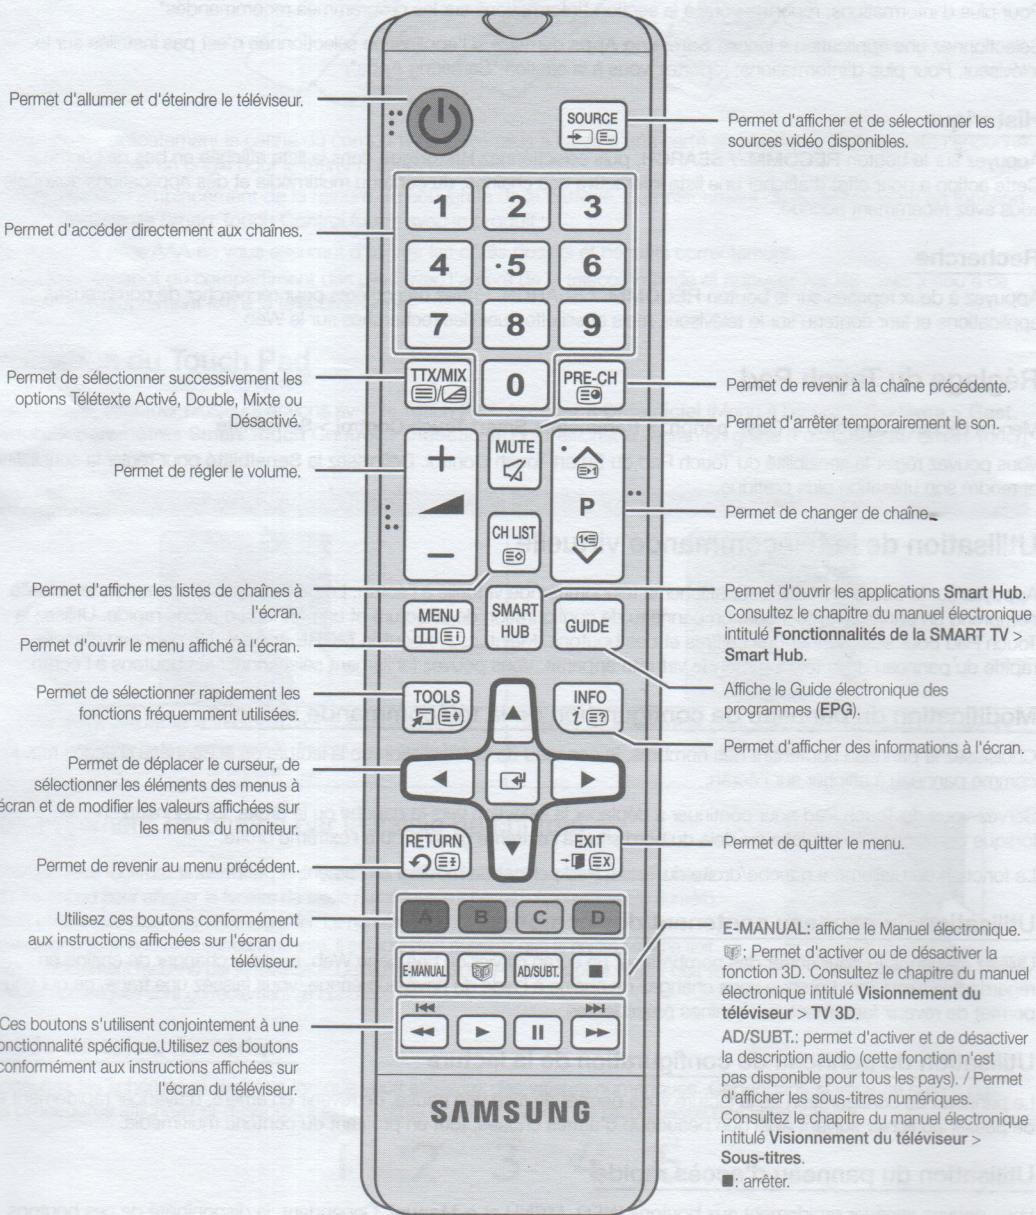

Installation des piles (type de pile : AAA)

Respectez les polarités indiquées par des symboles dans le logement des piles.

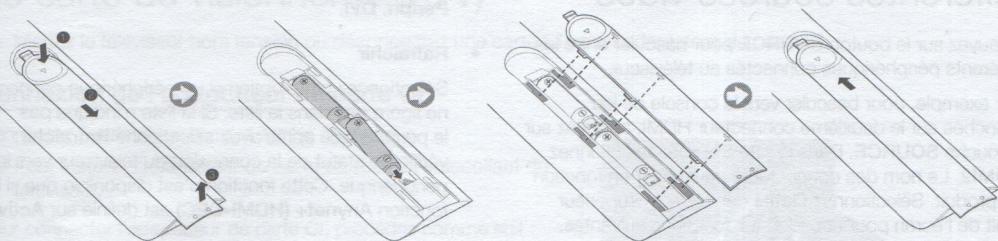


REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale de 7 mètres du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.

Mise sous tension du téléviseur

Allumez le téléviseur avec la touche de la télécommande ou du panneau TV.

- ☞ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- ☞ Le contrôleur du téléviseur, un petit bouton de type manette de jeu situé sur le côté arrière droit du téléviseur, vous permet de commander le téléviseur sans télécommande.

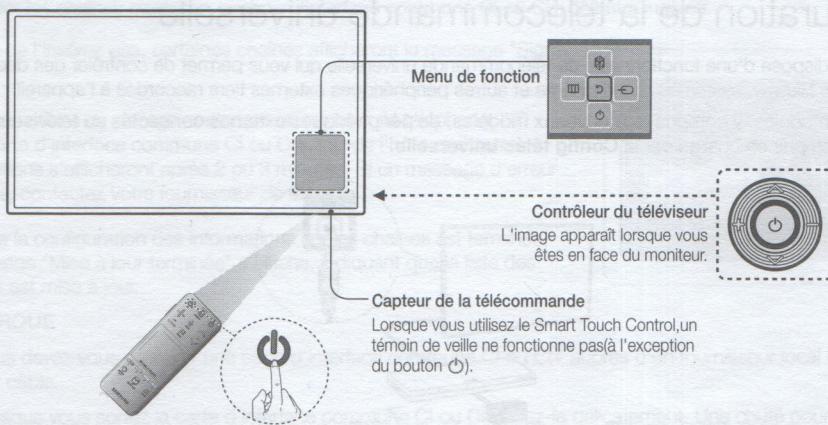

CONFIGURATION

La boîte de dialogue de configuration initiale s'affiche lors de la première activation du téléviseur. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration initiale, y compris le choix de la langue de menu, la recherche de chaînes, la connexion réseau, etc. A chaque étape, effectuez un choix ou ignorez l'étape. Les utilisateurs peuvent effectuer manuellement cette opération ultérieurement sous le menu Menu à l'écran > **Système > Configuration**.

- ☞ Si vous connectez un périphérique sur **HDMI1** avant de commencer l'installation, la **Source des chaînes** passe automatiquement sur **Décodeur**.
- ☞ Si vous ne souhaitez pas sélectionner **Boîtier décodeur**, sélectionnez **Antenne**.

Basculement entre différentes sources vidéo

Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour basculer entre les différents périphériques connectés au téléviseur.

Par exemple, pour basculer vers la console de jeu branchée sur le deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. Dans la liste **Source**, sélectionnez **HDMI2**. Le nom des connecteurs peut varier en fonction du produit. Sélectionnez **Outils** dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux fonctions suivantes.

- **Informations**

Affichez des détails concernant les périphériques connectés.

- **Modif. Nom**

Pour identifier les sources externes plus aisément, vous pouvez renommer les périphériques connectés au téléviseur.

Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **PC**.

Avec un ordinateur connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **DVI PC**.

Avec un périphérique AV connecté au port HDMI (DVI) du téléviseur via un câble HDMI vers DVI, par exemple, vous pouvez modifier **Modif. Nom** en **Péph. DVI**.

- **Rafraîchir**

Sélectionnez cette option si un périphérique connecté ne figure pas dans la liste. Si la liste n'indique pas le périphérique après avoir sélectionné **Rafraîchir**, vérifiez le statut de la connexion du téléviseur vers le périphérique. Cette fonction n'est disponible que si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est définie sur **Activé**.

- **Retirer USB**

Permet de supprimer le périphérique USB de la liste en toute sécurité. Cette fonction est uniquement disponible si le périphérique USB est sélectionné.


- **Config téléc universelle**

Pour ajouter un nouveau périphérique à contrôler à l'aide du Touch Remote Control, appuyez sur le bouton **SOURCE** et sélectionnez **Config téléc universelle** dans le coin supérieur droit de l'écran. L'utilisation d'une télécommande universelle permet aux utilisateurs de contrôler les périphériques externes connectés au téléviseur, tels qu'un récepteur satellite, un lecteur Blu-ray et un récepteur AV.

Configuration de la télécommande universelle

Ce téléviseur dispose d'une fonctionnalité de télécommande universelle qui vous permet de contrôler des décodeurs câble, lecteurs Blu-ray, systèmes home cinéma et autres périphériques externes tiers raccordés à l'appareil.

☞ Certains modèles, y compris les nouveaux modèles, de périphériques externes connectés au téléviseur peuvent ne pas être pris en charge par la **Config téléc universelle**.

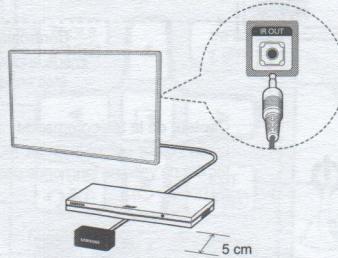

Conservez une distance minimale de 5 cm entre le CABLE D'EXTENSION IR et le périphérique externe, comme indiqué dans l'illustration. Placez le CABLE D'EXTENSION IR en face du récepteur de signal de télécommande du périphérique externe. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le dispositif CABLE D'EXTENSION IR et le périphérique externe. S'il y en a, ils produisent des interférences avec le signal de la télécommande.

Ajout du périphérique externe

1. Allumez le périphérique externe pour lequel vous voulez configurer la fonction de télécommande universelle, puis appuyez sur **SOURCE** pour afficher l'écran **Source**.
2. Sélectionnez **Config téléc universelle** en haut de l'écran. Cette action lance le processus de configuration de la télécommande universelle.
3. Suivez les instructions à l'écran et configurez la télécommande universelle. Si cela ne fonctionne pas, configurez la télécommande en entrant manuellement le numéro du modèle.

Connexion à un port INTERFACE COMMUNE (votre fente de carte de visionnement TV)

Mettez le téléviseur hors tension ou déconnectez une carte CI ou un adaptateur de carte CI.

Connexion de l'adaptateur de carte CI

Connectez l'adaptateur comme illustré ci-contre.

Pour installer l'adaptateur de carte CI, retirez l'autocollant du téléviseur.

Pour connecter l'adaptateur de carte CI, procédez comme suit :


Il est conseillé de connecter l'adaptateur avant l'installation du montage mural ou d'insérer la carte CI ou CI+.

1. Insérez l'adaptateur de carte CI dans les deux trous du produit **①**.

Deux trous sont présents à l'arrière du téléviseur, à côté du port **COMMON INTERFACE**.

2. Insérez l'adaptateur de carte CI dans le port **COMMON INTERFACE** du produit **②**.

3. Insérez la CARTE CI ou CI+.

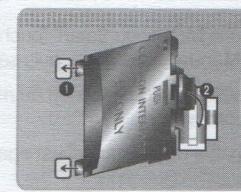

Arrière du téléviseur

Il est conseillé d'insérer la carte CI avant de fixer le téléviseur en position murale. L'insertion peut se révéler difficile après le montage. Insérez la carte après avoir connecté le module CI au téléviseur. Il est difficile de connecter le module si vous insérez d'abord la carte.


Utilisation de la "CARTE CI ou CI+"

Pour regarder les chaînes payantes, la carte d'interface commune CI ou CI+ doit être insérée.

- Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message "Signal brouillé".
- Les informations de paillage contenant un numéro de téléphone, l'ID de la carte d'interface commune CI ou CI+, l'ID de l'hôte et d'autres informations s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre fournisseur de services.
- Lorsque la configuration des informations sur les chaînes est terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que la liste des chaînes est mise à jour.

REMARQUE

- Vous devez vous procurer une carte d'interface commune CI ou CI+ auprès d'un fournisseur local de diffusion par câble.
- Lorsque vous sortez la carte d'interface commune CI ou CI+, tirez-la délicatement. Une chute pourrait en effet l'endommager.
- Insérez la carte d'interface commune CI ou CI+ dans le sens indiqué sur celle-ci.
- L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modèle.
- La carte d'interface commune CI ou CI+ n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes, contactez le fournisseur d'accès.
- Insérez la carte CI ou CI+ qui prend en charge les paramètres actifs de l'antenne. L'image sera déformée, voire invisible.

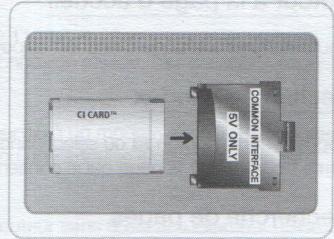

Affichage du manuel électronique

Le manuel électronique intégré contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre téléviseur.

Ce téléviseur est doté d'un manuel d'utilisation intégré. Pour le lire, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez l'écran **Assistance** et sélectionnez **e-Manual (Résolution des problèmes)**.
 - Appuyez sur la touche **E-MANUAL** de la télécommande standard.
 - Appuyez sur la touche **MORE** du Smart Touch Control pour afficher les commandes à l'écran. Tapotez le Touch Pad jusqu'à ce que l'**e-Manual** apparaisse, puis sélectionnez-le.
- ☞ Les mots en bleu désignent des options du menu à l'écran, tandis que les mots en bleu clair désignent des touches de la télécommande.
- ☞ Une version imprimable de ce manuel est également disponible sur le site www.samsung.com/support.

Défilement d'une page

Procédez de l'une des manières suivantes pour faire défiler une page :

- Appuyez sur le bouton ou sur la barre de défilement située à sur le bord droit de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la ligne située à gauche ou à droite du Touch Pad.
- Sélectionnez le bouton ou sur le côté droit de l'écran, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le Touch Pad.

Utilisation des icônes principales

Utilisez les icônes **Retour**, **Transférer**, et **Page ouverte** situées sur la partie supérieure gauche de l'écran pour naviguer entre les pages. Ces icônes sont disponibles lorsqu'au moins deux pages sont transmises.

Retour à la page d'accueil

Pour retourner à la page d'accueil, appuyez sur le bouton ou sélectionnez sur le coin supérieur droit de l'écran.

Recherche d'index

Appuyez sur le bouton ou sélectionnez sur le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'index. Sélectionnez un terme pour afficher la page qui le contient.

Recherche de pages

Appuyez sur le bouton ou sélectionnez en haut de l'écran pour accéder à l'écran de recherche. Entrez une phrase de recherche et sélectionnez **Terminé**. Sélectionnez un élément dans la liste des résultats de la recherche pour accéder à la page appropriée.

Fermeture du manuel électronique

Pour fermer l' e-Manual, maintenez le bouton **RETURN** enfoncé ou sélectionnez dans le coin supérieur droit de l'écran ou appuyez sur le bouton **EXIT**.

Accès à une option de menu

Pour accéder directement à l'option de menu décrite dans la section active, sélectionnez . Il est possible de passer directement d'une option de menu à la section correspondante dans l'. Si vous voulez lire une entrée du **e-Manual** concernant une fonctionnalité spécifique du menu affiché à l'écran, sélectionnez le bouton **E-MANUAL** sur la télécommande standard ou le panneau de la télécommande virtuelle pour charger la page du **e-Manual** correspondante.

☞ Cette fonction n'est pas prise en charge dans tous les menus.

Mise à jour de l'e-Manual

Ouvrez Smart Hub et sélectionnez **Mes Applications**, puis sélectionnez **Plus d'applis**. L'e-Manual peut être mis à jour de la même façon avec une mise à jour d'application.


Dans l'écran **Plus d'applis**, sélectionnez **MàJ applis**. Dans la liste, sélectionnez l'e-Manual. L'e-Manual commence la mise à jour vers la dernière version. Cependant, **MàJ applis** apparaît uniquement à l'écran lorsque la mise à jour est requise.

Connexion à un réseau

La connexion de la Smart TV à un réseau vous permet d'accéder à des services en ligne comme Smart Hub ainsi qu'à des mises à jour logicielles.

Connexion réseau - Sans fil

Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur ou modem standard.

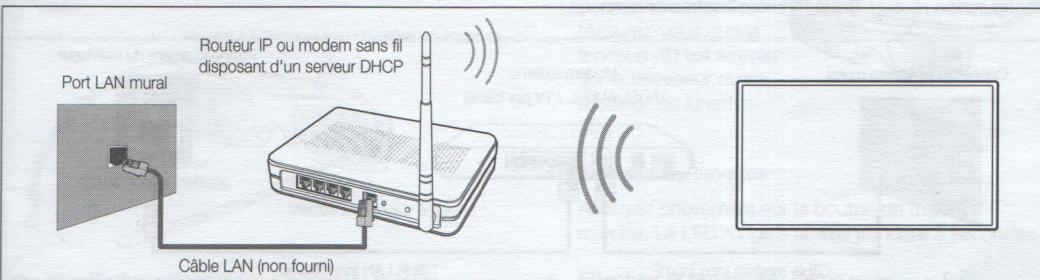

Précautions pour le réseau sans fil

- Cette Smart TV prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung vous conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Sinon, si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d'apparaître.
- Pour utiliser un réseau sans fil, vous devez connecter le téléviseur à un routeur ou à un modem sans fil. Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez un canal inutilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est actuellement utilisé par un autre périphérique à proximité, il y aura des interférences et/ou des interruptions de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer un système de sécurité de réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité à l'aide de caractères et de chiffres. Cette clé de sécurité est dès lors nécessaire pour se connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité du réseau

Le téléviseur prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants et ne peut pas se connecter à des routeurs sans fil non certifiés :




- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrements : WEP, TKIP, AES

Si le routeur sans fil a été défini sur le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n et que le type de chiffrement est défini sur WEP ou TKIP, les Smart TV Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.

Si le routeur sans fil prend en charge le protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau via PBC (Push Button Configuration) ou à l'aide d'un code PIN (Personal Identification Number). La fonction WPS configure automatiquement les paramètres SSID et de clé WPA.

Connexion réseau - Câble

Il existe trois façons principales de connecter le téléviseur à un réseau à l'aide d'un câble, en fonction de votre configuration réseau. De la manière illustrée ci-dessous :

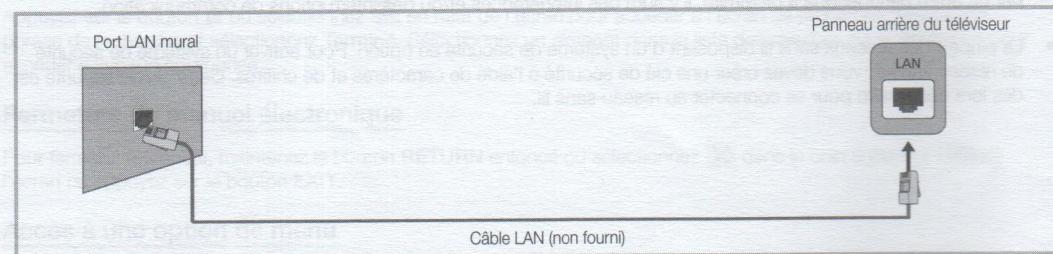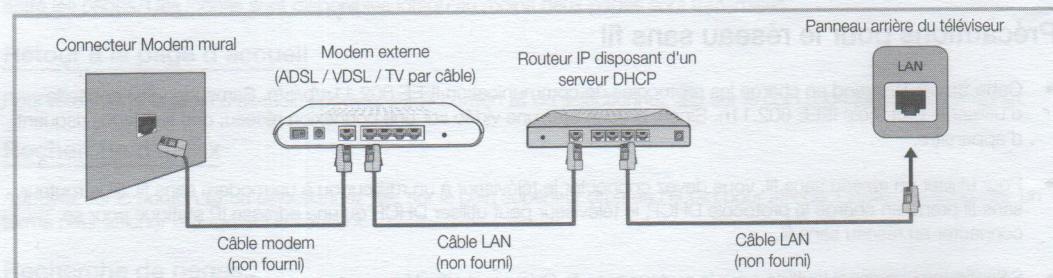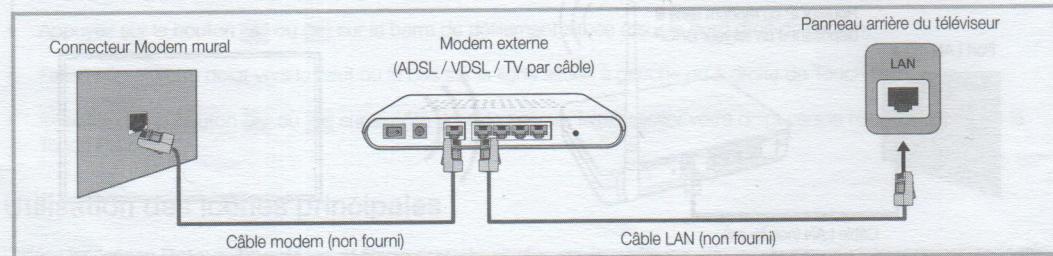

- ☞ Le téléviseur ne prend pas en charge des vitesses de réseau inférieures ou égales à 10 Mbit/s.
- ☞ Utilisez un câble de catégorie 7 pour effectuer cette connexion.

Lunettes 3D actives


☞ Cette fonction est uniquement disponible sur le modèle 40 pouces et plus.

Caractéristiques

Les lunettes 3D SSG-5100GB Samsung vous permettent de voir des images en 3D sur votre téléviseur 3D. Les lunettes 3D Samsung communiquent avec les téléviseurs 3D Samsung via la bande de radiofréquences 2,4 GHz.

☞ Les lunettes 3D Samsung sont uniquement compatibles avec les téléviseurs Samsung des séries D, E et F commercialisées de 2011 à 2013. Ces lunettes 3D ne peuvent pas être connectées à d'autres appareils Bluetooth.

Pièces

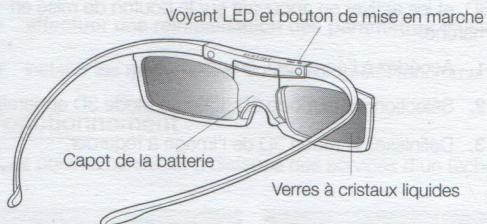


Pour plus d'informations sur la manière de fixer les branches des lunettes et le paillage des lunettes et du téléviseur, reportez-vous au manuel des lunettes 3D distinct.

Remplacement de la pile


Lorsque le voyant rouge clignote toutes les 2 secondes, remplacez la pile.

☞ Insérez le côté "+" de la pile dans le côté marqué "+" dans le compartiment de la pile.


☞ Pour connaître la capacité restante de la pile, reportez-vous à la section Paireage de ce manuel.



Tirez le couvercle du compartiment de la pile vers le bas




Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile



Retirez la pile



Remplacez la pile



Poussez le couvercle du compartiment de la pile vers le bas



Fermez le couvercle du compartiment de la pile


Parage des lunettes 3D actives

☞ Qu'est-ce que le paillage ? Le paillage est un processus de connexion de lunettes 3D avec un téléviseur 3D, de manière à ce que les deux appareils échangent des données.

☞ Lors du paillage, vérifiez que la distance séparant le téléviseur Samsung des lunettes 3D n'excède pas 50 cm.

• Allumer les lunettes

Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. Le voyant vert s'allume pendant 3 secondes. (Assurez-vous que la fonction 3D est activée sur le téléviseur avant d'utiliser les lunettes 3D.)

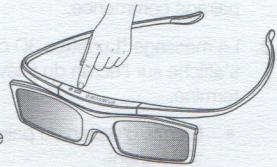


• Eteindre les lunettes

Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. La LED rouge s'allume pendant 3 secondes.

• Effectuer le processus de paillage

Allumez le téléviseur et laissez-le démarrer complètement. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé. Les voyants vert et rouge clignotent en alternance pendant 2 secondes.

• Plage de fonctionnement

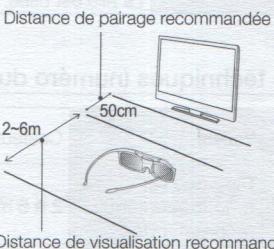

Distance de visualisation recommandée	2 à 6 m
Distance de paillage recommandée	50 cm maximum

☞ Une fois les lunettes 3D paillées, la capacité restante de la pile s'affiche sur l'écran du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible que sur les téléviseurs et lunettes 3D Samsung de la série F commercialisés depuis 2013.)

☞ Si vous persévérez dans vos tentatives de paillage, le niveau de charge de la pile baîssera de manière significative, mais il peut remonter à un certain niveau en une minute environ.

- La distance de fonctionnement dépend des obstacles (personne, métal, mur, etc.) entre les lunettes et le téléviseur et de la puissance du signal Bluetooth.
- Eteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez allumées, la durée de vie de la pile décroît.

Etape du paireage

- Allumez le téléviseur et placez les lunettes à une distance de 50 cm.
- Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D. Les lunettes 3D s'allument et le paireage commence.
- Le message "Lunettes 3D connectées à la TV." s'affiche sur l'écran du téléviseur une fois le paireage terminé.
 - En cas d'échec du paireage, les lunettes 3D s'éteignent.
 - Si la première tentative de paireage échoue, éteignez le téléviseur, puis répétez l'étape 2.
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D pendant plus de 1 seconde.

- Il est nécessaire d'effectuer de nouveau un paireage dans les cas suivants :**
 - Si les lunettes 3D ne fonctionnent pas, même après avoir appuyé sur le bouton de mise sous tension, en particulier avec un téléviseur 3D après réparation.
 - Si vous voulez lire le contenu 3D sur un autre modèle de téléviseur 3D Samsung appartenant aux séries D, E ou F commercialisées de 2011 à 2013. Vous devez effectuer le paireage des lunettes avec l'autre téléviseur.

Visionnement de vidéos en 3D

Selon le format de l'image source, il est possible que certains modes 3D ne soient pas disponibles.

Pour visionner en 3D, vous devez porter les lunettes 3D, et les activer en appuyant sur le bouton de mise en marche.

- Accédez à l'écran 3D. (**Image > 3D**)
- Selectionnez le mode 3D. L'écran Mode 3D apparaît.
- Définissez le mode 3D de l'image à regarder.

Résolution des problèmes

Problème	Solution
Mes lunettes 3D ne fonctionnent pas.	Remplacez-la. Les lunettes 3D doivent être à proximité du téléviseur. Assurez-vous que la distance entre le téléviseur et vos lunettes 3D est inférieure à 6 m (en ligne droite). Vérifiez le réglage de la fonction 3D de votre téléviseur.
Le voyant clignote	La pile est usée. Remplacez-la.

Caractéristiques techniques (numéro du modèle : SSG-5 100GB)

Optique	Verres	Cristaux liquides	Facteur de transmission	36±2%
	Distance de fonctionnement recommandée	2 à 6 m	Fréquence du vertical	120 trames/s
Poids	Lunettes	21,5g (pile incluse : 24,0±0,5g)		
Alimentation	Lunettes	Une pile 3 V au lithium/manganèse (CR2025 - 3V)		
Consommation d'énergie	Lunettes	0,85mA (moyenne)		
	Type	165 mAh, 3,0 V (CR2025)		
	Autonomie	150 heures		
Conditions d'utilisation	Température en service	De 10°C à 40°C (50°F à 104°F)		
	Température de stockage	De -20°C à 45°C (-4°F à 113°F)		

- Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement afin d'améliorer ses performances.
- La durée de fonctionnement continu peut différer en fonction de l'environnement de communication sans fil et des conditions d'utilisation.

Recommandation - UE uniquement



Par la présente, Samsung Electronics déclare que ces lunettes 3D actives satisfont aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.


Qu'est-ce que l'assistance à distance ?

Le service d'assistance à distance Samsung vous offre une assistance individuelle avec un technicien Samsung à distance qui peut :

- **effectuer le diagnostic** de votre téléviseur.
- **ajuster les paramètres du téléviseur** pour vous.
- **effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine** de votre téléviseur.
- installer les **mises à jour du micrologiciel** recommandées.

Fonctionnement

Vous pouvez bénéficier à distance des services d'un technicien Samsung pour votre téléviseur de façon très simple

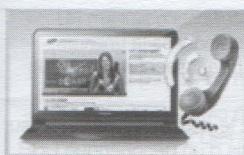

1. Appelez le centre de contact Samsung et demandez une assistance à distance.

2. Ouvrez le menu sur votre téléviseur et accédez à la section Assistance.

3. Sélectionnez Gestion à distance et fournissez le code PIN à l'agent.

4. L'agent accède alors à votre téléviseur. Tout simplement !

Modification du mot de passe

Menu à l'écran > Système > Modifier PIN

Modifiez le mot de passe du téléviseur.

1. Exécutez **Modifier PIN**, puis entrez le mot de passe actuel dans le champ approprié. Le mot de passe par défaut est 0000. (France: "1-1-1-1"):
 2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du mot de passe est terminée.
- ☞ Si vous avez oublié ce code, appuyez sur les touches dans l'ordre suivant, ce qui aura pour effet de réinitialiser le code sur "0-0-0-0"(France: "1-1-1-1"):
- ☞ **Pour la télécommande standard:** En mode Veille : **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Activé).
- ☞ **Pour le Smart Touch Control:** Lorsque le téléviseur s'allume: **MUTE** → Augmenter le volume → **RETURN** → Baisser volume → **RETURN** → Augmenter le volume → **RETURN**.

Résolution des problèmes

Si vous avez des questions sur le téléviseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces solutions de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site "www.samsung.com", puis cliquez sur Assistance ou contactez le centre d'appels dont les coordonnées figurent sur la dernière page de ce manuel.

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.Essayez d'appuyer sur le bouton  du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.
Aucune image/vidéo n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les connexions des câbles. Débranchez et rebranchez tous les câbles reliés au téléviseur et aux périphériques externes.Faites correspondre la sortie vidéo de vos périphériques externes (décodeur câble/satellite, DVD, Blu-ray, etc.) avec les connexions d'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur.Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis en rebranchant son câble d'alimentation.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est respectée.Nettoyez la lentille de la télécommande.Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.
La télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume.	<ul style="list-style-type: none">Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.

- Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- Pour maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales, mettez-le à niveau avec le dernier micrologiciel sur le site Web de Samsung (Samsung.com/fr > Assistance > Téléchargements) par le biais d'un périphérique USB.
- Certaines des images et des fonctions ci-dessus sont uniquement disponibles sur des modèles spécifiques.

Montage mural du téléviseur à l'aide du kit de montage mural (facultatif)

Montage au mur ou au plafond



Si vous fixez ce produit sur un mur, il doit être installé selon les recommandations du fabricant. S'il n'est pas monté correctement, il peut glisser ou tomber, provoquant des blessures graves à des enfants ou des adultes ainsi que des dommages au produit.

Installation du kit de montage mural


Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Nous vous recommandons de faire appel à un technicien pour installer la fixation murale. Il n'est pas conseillé de le faire par vous-même. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.


⚠ Retirez les vis du dispositif de fixation murale avant de l'installer. (Modèles 65 pouces uniquement)

Préparation avant l'installation d'un dispositif de fixation murale

Cas A. Installation du support de montage mural SAMSUNG

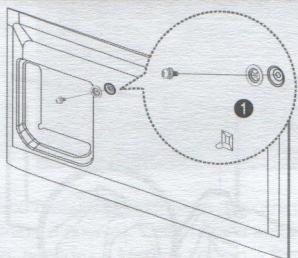

Cas B. Installation du support mural d'un autre fabricant

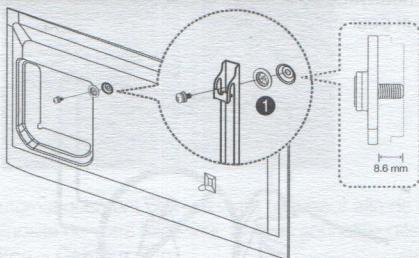

Pour installer un support mural, utilisez l'anneau de support ①.


Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

☞ Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément. Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

☞ REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage mural.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard ou non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales non conformes aux caractéristiques des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon les caractéristiques de la fixation murale.
- Ne serrez pas trop les vis : cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures corporelles. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'inclinez pas le téléviseur de plus de 15 degrés.



Famille de produits	Pouce	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
Téléviseur LED	32 ~ 40	200 x 200	M8	4
	46 ~ 75	400 x 400		

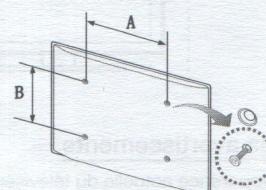

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Stockage et entretien

- ☞ Si un autocollant était appliqué sur l'écran, son retrait peut laisser quelques traces. Nettoyez-les avant d'utiliser le téléviseur.
- ☞ Le nettoyage peut rayer l'écran et l'extérieur du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

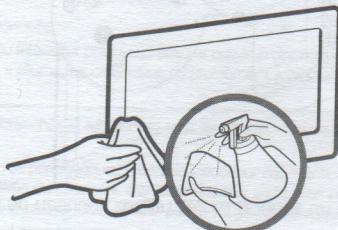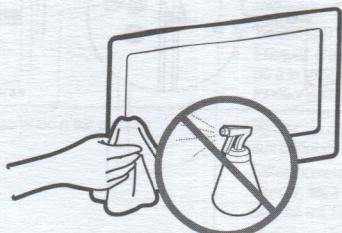

Veuillez à ne pas pulvériser d'eau directement sur le produit. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.


Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec un peu d'eau. N'utilisez pas de liquide inflammable (par exemple, benzène, diluants) ou un produit d'entretien.

Ventilation adaptée de votre téléviseur


Lorsque vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm entre le téléviseur et d'autre objets (murs, côtés d'armoire, etc.) pour permettre une ventilation adéquate. Le fait de ne pas garantir une ventilation adaptée peut entraîner une augmentation de la température interne du produit, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

- ☞ Lors de l'installation de votre téléviseur sur un pied ou un support mural, nous vous conseillons fortement d'utiliser uniquement des pièces fournies par Samsung Electronics.
- L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait vous blesser.

Installation sur un socle.

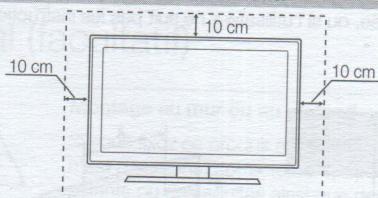


Installation sur un support de montage mural.

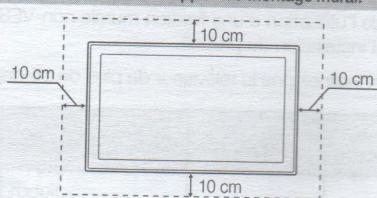


Autres avertissements

- ☞ L'apparence actuelle du téléviseur peut différer des images contenues dans ce manuel, selon le modèle.
- ☞ Faites très attention lorsque vous touchez le téléviseur. Certaines parties peuvent être brûlantes.

Capteur Eco et luminosité de l'écran

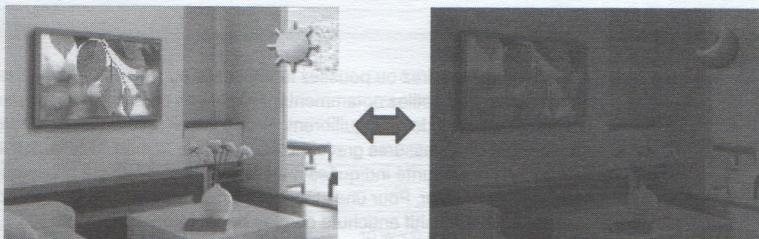

Le Capteur Eco mesure la luminosité de votre pièce et optimise automatiquement celle de votre téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Cela modifie automatiquement la luminosité de votre téléviseur. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, accédez à Menu à l'écran > Système > Solution Eco > Capteur Eco

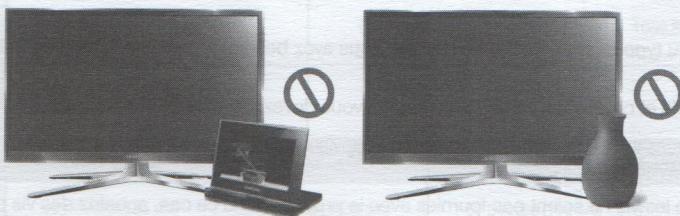

Ne bloquez pas le capteur avec un objet quelconque. Cela pourrait diminuer la luminosité de l'image.

1. **Capteur Eco** : cette fonction d'économie d'énergie ajuste automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la lumière ambiante détectée par le capteur.
2. Pour activer ou désactiver **Capteur Eco**, accédez à Menu à l'écran > Système > Solution Eco > Capteur Eco et sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
3. Attention : si l'écran vous paraît trop sombre lorsque vous regardez le téléviseur dans une pièce obscure, le **Capteur Eco** peut être en cause.


Prévention des basculements – Fixation du téléviseur au mur



Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait faire basculer le téléviseur et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité fournie avec votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrue, vous pouvez acheter et installer le dispositif antichute comme décrit ci-dessous.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
 - ☞ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 - ☞ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
 - ☞ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
 - ☞ Caractéristiques des vis
 - Pour un téléviseur de 32 à 75 pouces : M8
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide d'un câble solide, puis attachez-les fermement.
 - ☞ **REMARQUE**
 - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
 - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
 - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

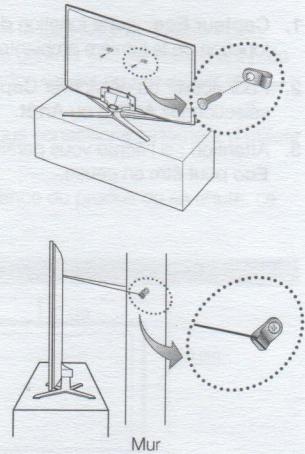

Caractéristiques - TV

Résolution de l'affichage	1920 x 1080		
Conditions ambiantes			
Température en service	De 10°C à 40°C (50°F à 104°F)		
Humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation		
Température de stockage	De -20°C à 45°C (-4°F à 113°F)		
Humidité sur le lieu de stockage	5% à 95%, sans condensation		
Support pivotant (gauche/droite)	-20° ~ 20° (75 pouces: 0°)		
Son (Sortie)	10 W X 2 (75 pouces: 15 W X 2)		
Nom du modèle	UE32F6470	UE40F6470	UE46F6470
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (80 cm)	40 pouces (101 cm)	46 pouces (116 cm)
Dimensions (L x H x P)			
Corps	738,2 x 437,0 x 49,5 mm	928,2 x 543,8 x 49,6 mm	1059,8 x 617,7 x 49,6 mm
Avec socle	738,2 x 510,2 x 264,8 mm	928,2 x 617,3 x 264,8 mm	1059,8 x 704,6 x 306,9 mm
Poids			
Sans socle	5,7 kg	9,3 kg	11,8 kg
Avec socle	6,7 kg	10,4 kg	13,5 kg
Nom du modèle	UE50F6470	UE55F6470	UE65F6470
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)	65 pouces (163 cm)
Dimensions (L x H x P)			
Corps	1135,6 x 659,6 x 49,8 mm	1250,4 x 724,6 x 48,8 mm	1470,1 x 848,2 x 55,9 mm
Avec socle	1135,6 x 743,7 x 306,9 mm	1250,4 x 808,4 x 306,9 mm	1470,1 x 935,8 x 375,3 mm
Poids			
Sans socle	13,4 kg	17,0 kg	26,9 kg
Avec socle	15,1 kg	18,7 kg	29,5 kg
Nom du modèle	UE32F6510		UE40F6510
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (80 cm)		40 pouces (101 cm)
Dimensions (L x H x P)			
Corps	742,0 x 442,3 x 49,5 mm	911,2 x 532,4 x 47,0 mm	
Avec socle	742,0 x 512,1 x 265,0 mm	911,2 x 597,9 x 265,0 mm	
Poids			
Sans socle	5,7 kg	8,9 kg	
Avec socle	6,7 kg	10,0 kg	
Nom du modèle	UE46F6510		UE55F6510
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces (116 cm)		55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P)			
Corps	1043,6 x 606,8 x 47,0 mm	1235,2 x 714,6 x 47,4 mm	
Avec socle	1043,6 x 682,2 x 307,3 mm	1235,2 x 791,2 x 307,3 mm	
Poids			
Sans socle	11,3 kg	16,5 kg	
Avec socle	12,9 kg	18,1 kg	
Nom du modèle	UE40F6500 / UE40F6640 / UE40F6650 / UE40F6750		UE46F6500 / UE46F6640 / UE46F6650 / UE46F6750
Taille de l'écran (diagonale)	40 pouces (101 cm)		46 pouces (116 cm)
Dimensions (L x H x P)			
Corps	910,0 x 534,1 x 47,0 mm	1042,4 x 608,5 x 47,0 mm	
Avec socle	910,0 x 597,3 x 265,0 mm	1042,4 x 682,4 x 307,2 mm	
Poids			
Sans socle	8,7 kg	11,1 kg	
Avec socle	9,8 kg	12,7 kg	

Nom du modèle	UE50F6500 / UE50F6640 / UE50F6650 / UE50F6750	UE55F6500 / UE55F6640 / UE55F6650 / UE55F6750
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 726,2 x 307,2 mm	1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 790,9 x 307,2 mm
Poids Sans socle Avec socle	13,55 kg 15,15 kg	16,4 kg 18,0 kg
Nom du modèle	UE40F6670 / UE40F6740 / UE40F6770	UE46F6670 / UE46F6740 / UE46F6770
Taille de l'écran (diagonale)	40 pouces (101 cm)	46 pouces (116 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	910,0 x 534,1 x 47,0 mm 910,0 x 580,4 x 267,0 mm	1042,4 x 608,5 x 47,0 mm 1042,4 x 655,1 x 327,0 mm
Poids Sans socle Avec socle	8,7 kg 12,3 kg	11,1 kg 15,9 kg
Nom du modèle	UE50F6670 / UE50F6740 / UE50F6770	UE55F6670 / UE55F6740 / UE55F6770
Taille de l'écran (diagonale)	50 pouces (125 cm)	55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	1120,2 x 652,4 x 47,2 mm 1120,2 x 698,9 x 327,0 mm	1234,0 x 716,3 x 47,2 mm 1234,0 x 763,6 x 327,0 mm
Poids Sans socle Avec socle	13,55 kg 18,35 kg	16,4 kg 21,3 kg
Résolution de l'affichage	1920 x 1080	
Conditions ambiante		
Température en service	De 10°C à 40°C (50°F à 104°F)	
Humidité en fonctionnement	10% à 80%, sans condensation	
Température de stockage	De -20°C à 45°C (-4 °F à 113 °F)	
Humidité sur le lieu de stockage	5 % à 95 %, sans condensation	
Support pivotant (gauche/droite)	0°	
Son (Sortie)	10 W X 2	
Nom du modèle	UE32F6800	UE40F6800
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (80 cm)	40 pouces (101 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	754,8 x 443,7 x 49,5 mm 754,8 x 492,4 x 186,1 mm	950,8 x 543,9 x 47,0 mm 950,8 x 594,6 x 201,4 mm
Poids Sans socle Avec socle	5,7 kg 5,9 kg	9,1 kg 9,3 kg
Nom du modèle	UE46F6800	UE50F6800
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces (116 cm)	50 pouces (125 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	1083,6 x 618,7 x 47,0 mm 1092,4 x 680,2 x 265,6 mm	1165,4 x 664,5 x 47,2 mm 1165,4 x 725,0 x 265,6 mm
Poids Sans socle Avec socle	11,6 kg 11,9 kg	13,9 kg 14,2 kg
Nom du modèle	UE55F6800	UE55F6800
Taille de l'écran (diagonale)	55 pouces (138 cm)	55 pouces (138 cm)
Dimensions (L x H x P) Corps Avec socle	1279,2 x 728,5 x 47,2 mm 1279,2 x 789,0 x 265,6 mm	1279,2 x 728,5 x 47,2 mm 1279,2 x 789,0 x 265,6 mm
Poids Sans socle Avec socle	16,3 kg 16,6 kg	16,3 kg 16,6 kg

- ☞ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- ☞ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.
- ☞ La consommation de courant normale est mesurée selon la norme CEI 62087 Ed.2.

Mode Veille

Pour réduire la consommation électrique, débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

Licences



Recommandation - UE uniquement



- Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce téléviseur LED satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité est accessible à l'adresse <http://www.samsung.com/fr>, en cliquant sur Assistance, puis en entrant le nom du modèle dans le champ de saisie Recherche d'assistance pour vos produits.
- Cet équipement ne doit être utilisé qu'en intérieur.
- Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Avertissement relatif aux images fixes

Evitez d'afficher à l'écran des images fixes (par ex. fichiers images .jpeg), des éléments d'images fixes (logos de programme de télévision, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) ou des images panoramiques ou au format 4:3. L'affichage permanent d'images fixes peut entraîner des phénomènes de brûlure d'écran et altérer la qualité de l'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :

- Evitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
- Essayez de toujours afficher les images en mode plein écran. Utilisez le menu de format d'image du téléviseur pour obtenir la meilleure configuration.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et les brûlures d'écran. Pour en savoir plus, consultez le manuel électronique.



025489 4966

Jeu en cours internet
See en cours. Bate 500 + Fr

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	(Dutch) (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	(German) (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

