



## Bouilloire inox

TIPI

Nettoyez l'intérieur de la verseuse avec une éponge douce légèrement humide. Nettoyez le récipient amovible en la rincant à l'eau claire. Si il est nécessaire, déposez du vinaigre blanc puis, rincez-le à l'eau claire. Vous pouvez également utiliser un chiffon si nécessaire en instant doucement pour retirer les dépôts. N'utilisez pas de détergents abrasifs et n'utilisez jamais d'éponges ou de gommes pour nettoyer l'élément intérieur ou extérieur de votre Bouilloire.

### Détartrage

La efficacité des détartrages dépend de la dureté de l'eau dans laquelle vous allez utiliser votre bouilloire pour son bon fonctionnement. Voici nos recommandations de détartrage :



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Service Clientèle  
CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvier  
F - 59273 - FRETIN

Art. 8000662  
Réf. EBL 12i TIPI  
FABRIQUÉ EN R.P.C  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



## Bouilloire inox

TIPI

### Consignes d'usage

#### VEUILLEZ LIRE ATTEN

#### AVANT UTILISATION D

#### LA DANS UN ENDROIT

#### POUR POUVOIR CONSULTER

#### Conseils généraux

#### Cette notice d'utilisation

#### donne toutes les informations

#### Tout au sujet de l'utilisation

#### de votre appareil.

#### Cette notice d'utilisation

#### ne concerne que les appareils

#### domestiques (cuisines,

#### bureaux, etc.) et

#### pas d'appareils

#### commerciaux (hotels,

#### mots et autres environnements).



## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette bouilloire vous donnera entière satisfaction.

## consignes d'usage

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DE L'APPAREIL ET GARDEZ-LA DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.**

### Consignes générales

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - des fermes ;
  - des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez la bouilloire de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous la nettoyez.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - s'il est tombé dans l'eau,
  - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez-le à un centre de service après-ventes où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'immergez pas l'appareil, par exemple pour le nettoyer, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et

gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, plaques de cuisson, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Conservez la bouilloire à une distance d'au moins 20 cm du mur, des rideaux ou tout autre élément sensible à la chaleur ou à la vapeur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

## Précautions particulières

- Posez toujours la base de votre bouilloire sur une surface plane et stable.
- Utilisez la bouilloire uniquement avec la base fournie. N'utilisez pas la base pour d'autres usages.
- Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser le repère MAX (1 L). ATTENTION ! Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée lorsque l'eau arrive à ébullition : RISQUES DE BRÛLURES !
- Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est sur sa base.
- Ne faites jamais fonctionner la bouilloire sans eau. N'utilisez que de l'eau potable froide et aucun autre liquide.

avant la première utilisation

- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- ATTENTION : Risque de brûlures ! La bouilloire devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. Veillez toujours à ce que le couvercle soit bien fermé et ne touchez pas les surfaces chaudes. Ne soulevez ou n'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle d'ébullition et manipulez la bouilloire uniquement par la poignée.
- Cette bouilloire est équipée d'un système de **protection contre la surchauffe** qui éteint automatiquement la bouilloire lorsque celle-ci fonctionne à vide ou que le niveau d'eau est insuffisant. Débranchez le cordon d'alimentation et laissez refroidir la bouilloire de 5 à 10 minutes avant de la remplir à nouveau.



- Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement.


RISQUES DE BRÛLURES !

## votre produit

### Contenu de l'emballage

- 1 bouilloire électrique
- 1 base rotative
- 1 notice d'utilisation

### Description de l'appareil

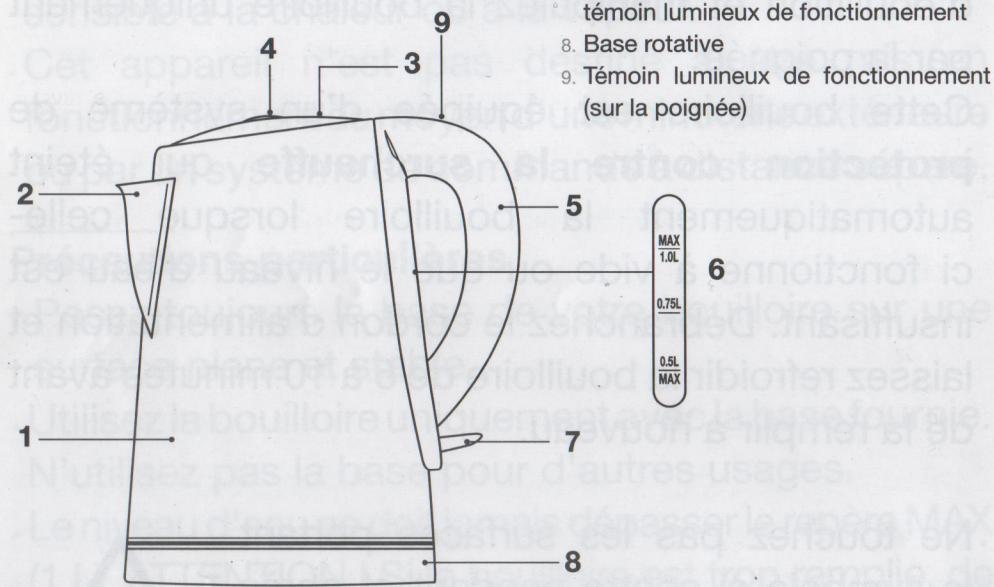

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Puissance : 1850 - 2200 W
- Capacité MIN / MAX : 0,5 L / 1 L
- Couvercle articulé verrouillable
- Résistance cachée
- Indicateur de niveau d'eau
- Filtre anticalcaire amovible
- Bouton marche/arrêt (« I/O ») avec témoin lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de fonctionnement sur la poignée
- Arrêt automatique à vide et à ébullition
- Rotation sur la base à 360°
- Range-cordon (sous la base)

## avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages.
2. Nettoyez le filtre amovible à l'eau claire.
3. Avant la première utilisation, remplissez la bouilloire jusqu'au repère maximum et faites-la fonctionner une ou deux fois avec de l'eau froide pour la rincer.
4. Videz l'eau chaude obtenue.

## utilisation

1. Posez votre bouilloire sur une surface plane et stable.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez-le sur une prise secteur.
3. Ouvrez le couvercle (3) en le tirant par son bouton d'ouverture (4).
4. Insérez le filtre amovible sous le bec verseur (2) en faisant correspondre les clips du filtre dans les encoches du bec prévues à cet effet.
5. Remplissez l'appareil avec la quantité d'eau désirée. Consultez l'indicateur de niveau d'eau (6) situé derrière la poignée (5).



**Ne remplissez pas la bouilloire en deçà du repère MIN (0,5 L) ni au-delà du repère MAX (1 L) !**

6. Refermez le couvercle et vérifiez que celui-ci est bien verrouillé.
7. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « I » (marche). Les témoins lumineux s'éclairent en rouge pour enclencher le cycle de chauffe.
8. Lorsque l'eau arrive à ébullition, l'interrupteur marche/arrêt se met automatiquement en position « arrêt » (« 0 ») et les témoins lumineux s'éteignent.
9. Si vous souhaitez terminer l'ébullition avant l'arrêt automatique, placez l'interrupteur en position « arrêt » (« 0 »).
10. Après l'ébullition, versez l'eau avec précaution pour éviter les projections d'eau chaude.
11. Pour relancer un cycle de chauffe, patientez au moins 20 secondes. Dans l'intervalle, ne tentez pas de forcer le mécanisme de l'interrupteur marche/arrêt (« I/O ») car cela pourrait l'endommager.
12. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en utilisation.



**Risque de brûlures !** La bouilloire devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. N'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle de chauffe et manipulez la bouilloire uniquement par la poignée.

## nettoyage et entretien

### Nettoyage

- Avant tout nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez refroidir la bouilloire.
- N'immergez jamais la bouilloire, la base ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Essuyez l'extérieur de la verseuse avec une éponge douce légèrement humide.
- Nettoyez le filtre amovible en le rinçant à l'eau claire. S'il est entartré, laissez-le tremper dans du vinaigre blanc puis, rincez-le à l'eau claire. Vous pouvez utiliser une petite brosse douce si nécessaire en frottant doucement pour retirer les dépôts.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs et n'utilisez jamais d'éponge à récurer pour frotter le revêtement intérieur ou extérieur de votre bouilloire.

### Détartrage

- La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence des utilisations.
- Détardez régulièrement votre bouilloire pour son bon fonctionnement.
- En usage normal, nous vous recommandons de détartrer votre bouilloire au minimum trois à quatre fois par an.

Pour détartrer votre bouilloire :

1. Versez 50 cl d'eau dans la bouilloire.
2. Ajoutez 50 cl de vinaigre blanc.
3. Faites bouillir et laissez agir 15 minutes.
4. Lancez ensuite 3 cycles d'ébullition avec de l'eau claire uniquement pour bien la rincer.

Vous pouvez également utiliser un détartrant spécifique pour les bouilloires. Dans ce cas, suivez les instructions indiquées sur l'emballage et rincez soigneusement 2 ou 3 fois avant d'utiliser la bouilloire à nouveau.

N'utilisez jamais d'autres méthodes de détartrage que celles préconisées ci-dessus. La garantie sera exclue pour les bouilloires qui ne fonctionnent pas ou mal du fait de l'absence du détartrage.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.