

04/02/2021
LIDL



GARANTIE
3 ANS

LAMPE LED SANS FIL PALA 2000 A1

(FR) (BE)

LAMPE LED SANS FIL

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

BATTERIJ-LED-LAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)


AKKU-LED-LEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


IAN 346094_2004

(FR)

A

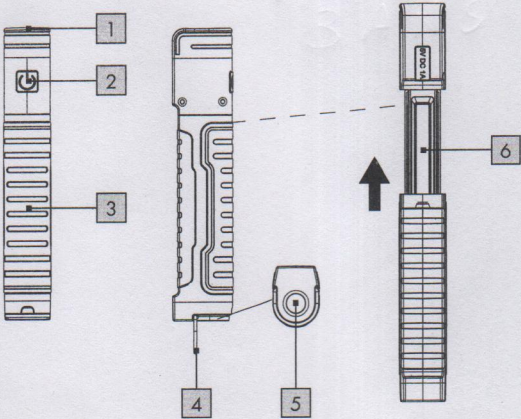

B

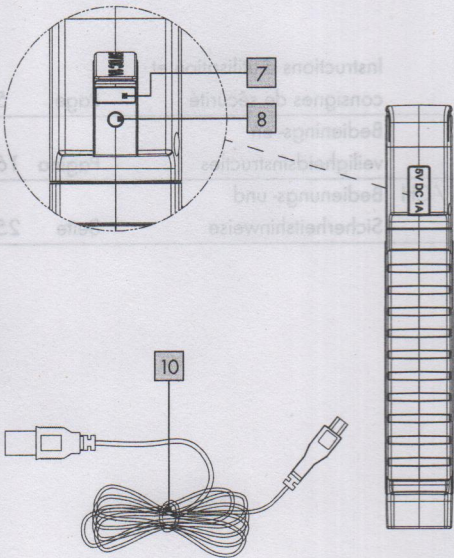

Légende des pictogrammes utilisés

Page 6

Introduction

Page 6

Utilisation conforme Page 6

Descriptif des pièces Page 7

Caractéristiques techniques Page 7

Contenu de la livraison Page 7

Consignes de sécurité

Page 7

Consignes de sécurité relatives aux
piles / aux piles rechargeables Page 8

Avant l'utilisation

Page 9

Recharger le produit Page 9

Fonctions modèle HG06725A

Page 10

Régler les modes lumineux Page 10

Poser / suspendre le produit Page 10

Fonctions modèle HG06725B

Page 11

Régler les modes lumineux Page 11

Poser / suspendre le produit Page 11

Entretien et nettoyage

Page 11

Mise au rebut

Page 11

Garantie

Page 13

Faire valoir sa garantie Page 15

Service après-vente Page 15

Légende des pictogrammes utilisés

	Courant continu / Tension continue
	Classe de protection III
	Port USB
	Connecteur USB Type-C

Lampe LED sans fil

● Introduction




Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme



Le produit est uniquement destiné à un usage normal. Ce produit est exclusivement conçu pour un usage privé dans des espaces intérieurs secs, p. ex. un entrepôt ou un couloir. Le produit peut supporter des contraintes physiques extrêmes sous forme de secousses ($1,0 \text{ m}^2/\text{s}^3$ 200–2000 Hz). Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou à d'autres domaines d'utilisation. Pour une utilisation en intérieur uniquement.

-  Ce produit ne peut pas servir d'éclairage de pièce.

● Descriptif des pièces

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Projecteur | 7 Prise de connexion USB (Type-C) |
| 2 Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT | 8 Témoin d'état de charge |
| 3 Manche | 9 Pied magnétique (modèle B uniquement) |
| 4 Crochet | 10 Câble USB |
| 5 Aimant | |
| 6 Lampe latérale | |

● Caractéristiques techniques

Baladeuse LED rechargeable :

- Source lumineuse : 1 x LED COB de 2 W pour la lampe latérale et 1 x LED SMD de 1 W pour le projecteur (non remplaçables)
- Pile : Pile lithium-ion, --- de 3,7 V, 2000 mAh (non remplaçable)
- Autonomie d'éclairage (pour une pile chargée à fond) : Lampe latérale : env. 2,5 heures
Projecteur : env. 6 heures
- Classe de protection : III /
- Tension d'entrée : Connecteur USB, --- de 5 V, 1 A

● Contenu de la livraison

- 1 lampe LED
- 1 câble USB
- 1 mode d'emploi



Consignes de sécurité

PRENEZ CONNAISSANCE DE TOUTES LES INDICATIONS DE MANIEMENT ET DE SÉCURITÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DU PRODUIT ! SI VOUS REMETTEZ LE PRODUIT À UN TIERS, VEUILLEZ ÉGALEMENT LUI TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS S'Y RAPPORTANT !



AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR ENFANTS EN BAS ÂGE ET ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Tenez toujours les enfants éloignés du matériel d'emballage.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, psychiques ou sensorielles limitées ou manquant d'expérience ou de connaissance, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation du produit de manière sûre et comprennent les risques liés à son utilisation. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance domestique du produit ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet, il doit être tenu hors de la portée des enfants. Les enfants ne sont pas en mesure de reconnaître les dangers liés à des produits électriques.
- Ne pas utiliser ce produit si vous constatez le moindre dommage.
- Protégez le produit de l'humidité. N'immergez jamais le produit dans de l'eau ou d'autres liquides !
- Ne procédez à aucune modification ni réparation sur le produit. Les LED ne peuvent, et ne doivent pas, être remplacées.
- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit être remplacé.
- Mettez le produit au rebut si le produit ou le câble USB [10] sont endommagés.
- Veillez à ce que le câble USB [10] ne puisse pas être endommagé par des arêtes coupantes ou des objets chauds. Avant l'utilisation, déroulez complètement le câble USB [10].
- Protégez le produit d'une chaleur ou d'un froid importants.
- Le câble USB fourni [10] est uniquement conçu pour être utilisé avec le produit.
- Les LED sont très claires, ne regardez donc jamais directement le produit.



Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !



RISQUE D'EXPLOSION ! Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.

Ne court-circuitez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles / piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !



PORTER DES GANTS DE PROTECTION !

Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites

peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.

- Ce produit contient une pile rechargeable ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur. Le démontage ou le remplacement de la pile rechargeable doit uniquement être effectué par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant une qualification similaire, afin de prévenir toute mise en danger. Lors de la mise au rebut, il y a lieu de rappeler que ce produit contient une pile rechargeable.

● Avant l'utilisation

● Recharger le produit

Remarque : Retirez tous les matériaux d'emballage du produit.

Remarque : vous pouvez recharger le produit à l'aide du câble USB fourni [10]. Pour ce qui est de la tension et du courant d'entrée, veuillez respecter les indications reprises dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».

Remarque : Pour utiliser le produit sans câble USB [10], il vous faut charger la pile intégrée avant d'utiliser le produit.

- Branchez le connecteur USB Type-C du câble USB [10] dans la prise de connexion USB (Type-C) [7] du produit.
- Raccordez ensuite le connecteur USB du câble USB [10] à la prise USB du chargeur choisi.

Remarque : Ce faisant, faites attention à la distance entre le produit et le port USB du chargeur choisi car le câble USB [10] ne mesure que 1 m environ.

Remarque : Pendant la charge, le témoin d'état de charge [8] est rouge (voir ill. B). Une fois la charge terminée, le témoin de charge [8] est vert. Lorsque le témoin d'état de charge [8] est vert, retirez le câble USB [10] de la prise de connexion USB (Type-C) [7] du produit afin que la batterie ne se décharge pas.

● Fonctions modèle HG06725A

● Régler les modes lumineux

Le produit dispose de deux modes lumineux, qui peuvent également être utilisés simultanément.

- Mettez le projecteur [1] en marche en appuyant sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [2] (voir ill. A).
- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [2] pour éteindre le projecteur [1].
- Mettez la lampe latérale [6] en marche en la sortant du manche [3] (voir ill. A). Éteignez-la en la glissant dans le manche [3].

Remarque : Sortez toujours complètement la lampe latérale [6] du manche [3]. Sinon il existe un risque de surchauffe !

● Poser / suspendre le produit

Vous pouvez poser ou suspendre le produit quand vous ne voulez pas le garder en main :

- Maintenez les aimants [5] disposés sur la partie inférieure du produit sur une surface magnétique. Le produit reste dans cette position.
- Rabattez le crochet [4] vers le haut et suspendez-y le produit.

● Fonctions modèle HG06725B

● Régler les modes lumineux

- Mettez la lampe latérale [6] en marche en appuyant sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [2] (voir ill. A).
- Appuyez à nouveau sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [2]. La lampe latérale [6] s'éteint et le projecteur [1] s'allume.
- Appuyez à nouveau sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [2] pour éteindre le produit.

● Poser / suspendre le produit

Vous pouvez poser ou suspendre le produit quand vous ne voulez pas le garder en main :

- Maintenez les aimants [5] disposés au dos du produit ou du pied magnétique [9] sur une surface magnétique. Le produit reste dans cette position. Vous pouvez incliner le pied magnétique [9] jusqu'à 180°.
- ⚠ **ATTENTION !** Veuillez faire attention à la position de vos mains lorsque vous inclinez le pied magnétique [9] pour éviter de vous coincer les doigts (voir. ill. B).
- Rabattez le crochet [4] vers le haut et suspendez-y le produit. Vous pouvez tourner le crochet [4] à 360°.

● Entretien et nettoyage

Le produit ne nécessite pas de maintenance. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

- Éteignez le produit et débranchez-le du chargeur choisi avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais le produit dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne jamais utiliser de détergents caustiques.
- Nettoyez le produit régulièrement avec un chiffon sec et non-pelucheux. En cas de salissures plus importantes, utilisez un chiffon légèrement humide.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composites.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél. : 0800904879

E-Mail : owim@lidl.fr


(BE) Service après-vente Belgique

Tél. : 080071011

Tél. : 80023970 (Luxembourg)

E-Mail : owim@lidl.be



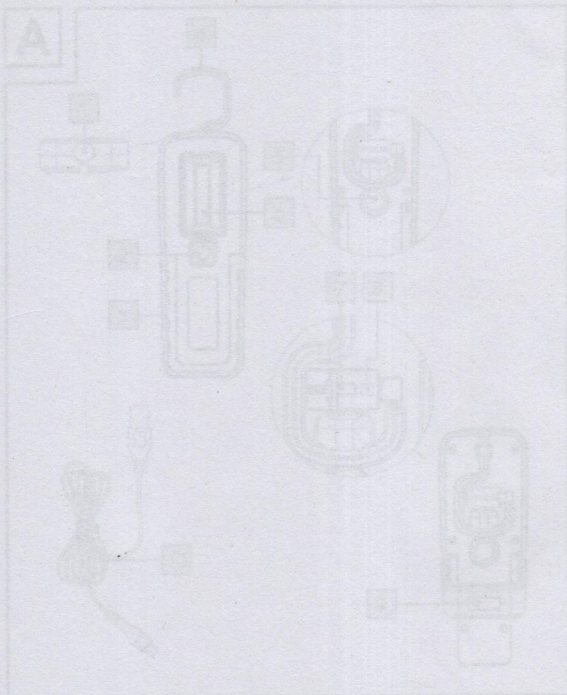

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG06725A/HG06725B

Version: 09/2020

Version des informations · Stand van
de informatie · Stand der Informationen:
08/2020 · Ident.-No.: HG06725A/B082020-2