



25 01 2023

LECLERC

# elsay


GRANDEUR 2 ANS

## MODE D'EMPLOI Cuisseur à riz • WH-40J02



FR	P.02
ES	P.10
PT	P.18
PL	P.26
SI	P.34

## INSTRUCTIONS D'ORIGINE

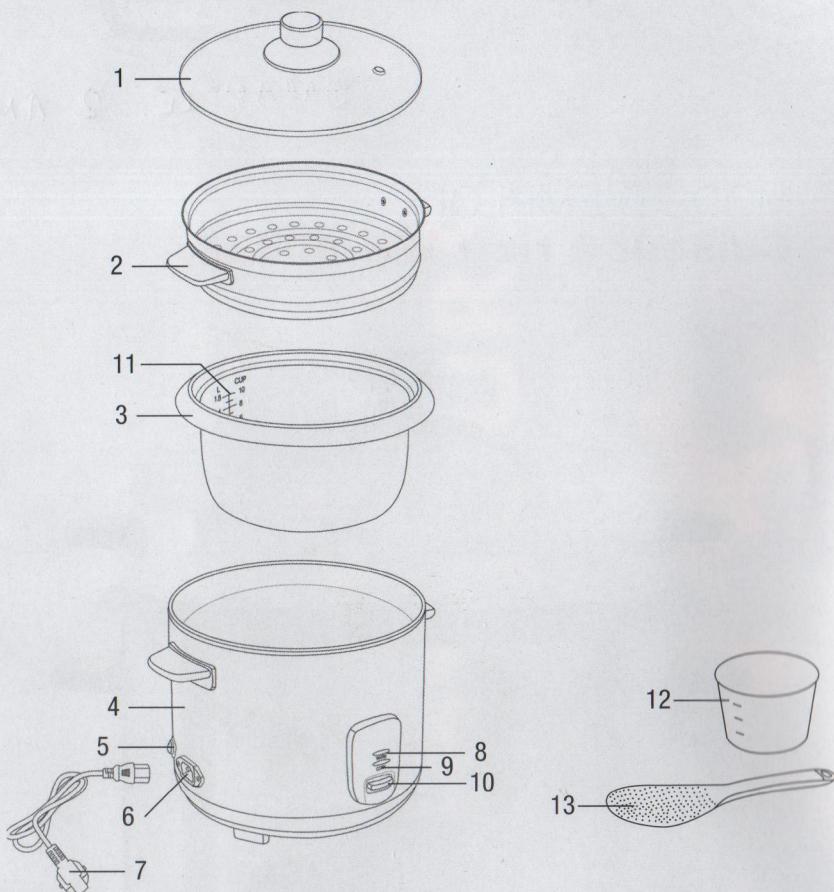

1. Couvercle
2. Panier vapeur
3. Cuve amovible pour la cuisson du riz
4. Corps de l'appareil
5. Interrupteur ON/OFF (I/O)
6. Prise du connecteur
7. Câble d'alimentation
8. Indicateur lumineux "Maintien au chaud"
9. Indicateur lumineux "Cuisson"
10. Sélecteur de cuisson
11. Graduations
12. Doseur
13. Spatule



**Lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser cet appareil.**

## DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs
Tension et fréquence	220-240 V~, 50-60 Hz
Puissance	700 W
Capacité maximale	4 L
Capacité riz cru	1,8 L

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.**

**Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.**

- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire au mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- **AVERTISSEMENT :** le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- Il y a un risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(s) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Installez l'appareil à un endroit stable.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

- N'installez pas l'appareil :
  - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
  - Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques).
  - Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréos, informatiques, etc.).
  - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
  - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- La prise courant doit demeurer aisément accessible.
- Avant tout branchement, vérifiez :
  - que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
  - que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné uniquement pour une utilisation domestique.
- N'utilisez pas cet appareil à des fins commerciales.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas cet appareil vide.
- Respectez les quantités minimales et maximales de cet appareil. Ne dépasser pas la capacité maximale de l'appareil. Suivez les graduations marquées sur la paroi intérieure du bol de l'appareil.
- Saisissez toujours l'appareil par les poignées. Ne touchez pas les parties qui peuvent être chaudes lors de son fonctionnement.
- La surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.

- Lorsque vous retirez le couvercle, faites attention à la sortie de la vapeur.
- N'immergez pas la base de l'appareil et le câble dans l'eau et dans tout autre liquide.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
-  **ATTENTION** : les surfaces de l'appareil peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
- Mise en garde : évitez tout débordement sur le connecteur de l'appareil.

## UTILISATION

### 1) Avant la première utilisation

Avant d'utiliser cet appareil, il faut d'abord nettoyer les accessoires. Nettoyez le couvercle, le panier vapeur, la cuve, le gobelet doseur

### 2) Cuisson du riz

- Dosez la quantité de riz souhaitée avec le gobelet doseur fourni. Versez le riz dans le bol.
- Si nécessaire, nettoyez plusieurs fois le riz jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Jetez l'eau sale.
- Essuyez l'extérieur de la cuve si des traces d'eau y sont présentes.

**REMARQUE** : ces éléments peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Le corps de l'appareil et le connecteur ne doivent pas être exposés ni immersés dans l'eau. Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la cuve avec un chiffon sec et doux.

- Mesurez et versez la quantité d'eau nécessaire dans la cuve pour la cuisson du riz en utilisant le gobelet doseur. Le volume de riz et le volume d'eau doivent être le même + 1/2 gobelet d'eau.

Ne dépasser pas la capacité maximale de l'appareil (Voir « Données techniques »).

Volume de riz	Volume d'eau
5 gobelets de riz	5 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau
6 gobelets de riz	6 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau
7 gobelets de riz	7 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau
8 gobelets de riz	8 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau
9 gobelets de riz	9 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau
10 gobelets de riz	10 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau

Volume de riz	Volume d'eau
1 gobelet de riz	1 gobelet d'eau + ½ gobelet d'eau
2 gobelets de riz	2 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau
3 gobelets de riz	3 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau
4 gobelets de riz	4 gobelets d'eau + ½ gobelet d'eau

- Placez la cuve dans le corps de l'appareil.
- Couvrez le bol avec le couvercle.
- Assurez-vous que l'interrupteur soit sur la position OFF (0). Branchez le connecteur à l'appareil puis à l'alimentation électrique.
- Allumez l'appareil en mettant l'interrupteur sur la position ON (I). L'indicateur « Maintien au chaud » (indicateur lumineux en orange) va s'allumer. Appuyez sur le sélecteur de cuisson pour démarrer la cuisson. L'indicateur lumineux « Cuisson » (indicateur lumineux en rouge) va s'allumer et l'indicateur lumineux « Maintien au chaud » va s'éteindre.
- La cuisson est automatique. Lorsque la cuisson du riz est terminée, le sélecteur de cuisson va remonter automatiquement (vous devriez entendre un clic). L'appareil va passer en fonction « Maintien au chaud ». Attendez quelques instants avant de servir.
- Si vous souhaitez garder le riz au chaud, ne débranchez pas l'appareil. L'appareil reste sur ce niveau tant qu'il n'est pas débranché.
- Lorsque vous servez le riz, enlevez le couvercle et faites attention à la sortie de la vapeur. Manipulez le couvercle et la cuve avec des gants.
- Si vous souhaitez enlever la cuve, utilisez des gants car la cuve est chaud.
- A la fin de l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez la prise de l'appareil et de l'alimentation électrique.

### 3) Utilisation du panier vapeur

Il y a deux façons d'utiliser le panier vapeur :

1. Vous pouvez combiner la cuisson du riz avec la cuisson vapeur. Placez les aliments dans le panier vapeur, puis placez le panier sur la cuve. Couvrez avec le couvercle. Surveillez la cuisson des aliments se trouvant dans le panier vapeur car ces aliments ne cuiront pas nécessairement de la même vitesse que le riz. Portez des gants de cuisine lors de la manipulation des parties chaudes de l'appareil. Utilisez la spatule fournie pour servir le riz.
2. Cuisson avec le panier vapeur seul. Versez la quantité d'eau nécessaire dans la cuve sans dépasser sa capacité maximale. Posez le panier sur la cuve. Couvrez-le. Allumez l'appareil, appuyez sur le sélecteur pour démarrer la cuisson. La cuisson se fait automatiquement. La durée de cuisson dépendra de la quantité d'eau mise dans la cuve et de la quantité d'aliments se trouvant dans le panier. Lorsque la cuisson se termine, le sélecteur remonte et l'appareil bascule au niveau « Maintien au chaud ». Utilisez des gants de cuisine et des ustensiles adéquats pour manipuler les aliments et les parties qui peuvent être chaudes. A la fin de l'utilisation, éteignez l'appareil et débranchez la prise de l'appareil et de l'alimentation électrique.

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- L'appareil doit être débranché et refroidi avant tout nettoyage et entretien.
- N'utilisez pas de produits abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.
- Lavez la cuve, le panier vapeur, la spatule, le gobelet et le couvercle avec de l'eau chaude savonneuse (utilisez seulement un détergent doux). Faites complètement sécher. Ces accessoires peuvent aussi être lavés au lave-vaisselle.
- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon sec et doux. Ne plongez pas le corps de l'appareil dans de l'eau. Il ne peut pas être nettoyé dans un lave-vaisselle.
- Aucune maintenance ne peut être apportée par l'utilisateur. En cas de pannes, dysfonction, apportez l'appareil à un service qualifié pour inspection.
- Rangez l'appareil et les accessoires ensemble, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.



### Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Pour demande d'information, manuel d'instruction, points de sécurité et conditions d'utilisation :

SIPLEC, CS 10020, 94859 Ivry-sur-Seine Cedex, France



## SERVICE APRÈS-VENTE / GARANTIE

1. Les produits ELSAY sont conçus selon les standards de qualité des produits les plus exigeants pour l'univers de la maison.
2. La durée de garantie débute à compter de la date d'achat du consommateur. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.
3. Sont couverts toutes pannes ou défauts, rendant le produit impropre à son usage, et entraînant un retour du produit par le consommateur pendant la durée de la garantie.
4. Sont exclus de la garantie\*, tous dommages, pannes, défaillances ou défauts liés :
  - a. à un emploi ou une installation non conforme aux prescriptions indiquées dans la notice fournie ;
  - b. aux dommages résultant d'une cause externe au produit
  - c. à la suite à une modification des caractéristiques techniques par l'utilisateur
  - d. à une utilisation à caractère professionnelle
  - e. aux pièces dites de consommation ou d'usures (ex : piles, câbles...).

\*Suite à une analyse effectuée par les points SAV E. LECLERC ou par le point de vente E. LECLERC.

5. La garantie n'est applicable que dans les points de vente E. LECLERC. Dans l'éventualité d'un problème ou défaut, vous devez toujours vous rendre dans un point de vente E. LECLERC pour pouvoir bénéficier de la couverture de la garantie.
6. Toute demande de SAV ne pourra être traitée que si :
  - a. Une preuve d'achat est fournie (ticket de caisse ou carte E. LECLERC)
  - b. Le produit est strictement identique à celui acheté
7. Pour toute information complémentaire, votre magasin E. LECLERC se tient à votre disposition.
8. Le numéro vert 0800 35 35 20 (appel non surtaxé) est également à votre disposition.

3601029917576-00-IM-02